

# **CG-WLBARGM**

# 取扱説明書



# 本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

#### ●記号について

企警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。
XE	補足事項や、参考となる情報を説明しています。

#### ●表記について

本商品	CG-WLBARGM を指します。
	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[ ]	[ ] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例:ok → [OK]

## ●正式名称について

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。

#### ⟨Windows⟩

Windows® Microsoft® Windows® Operating system
Windows® XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system
Windows® 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system
Windows® Me Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system
Windows® 98SE Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system

#### ●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

# **目**次

本書の読み方	2
●記号について	2
●表記について	2
●正式名称について	2
●イラスト、画面について	2
PART1 こんなときには	5
設定ユーティリティの起動方法	5
無線 LAN セキュリティを設定するには	
●本商品で設定できるセキュリティ機能	6
● ESSID を設定する	
●ステルス AP を設定する	
<ul><li>●アクセス制限を設定する</li></ul>	
<ul><li>●暗号化設定をする</li></ul>	
ネットワークゲームをするには	
<ul><li>● UPnP に対応したネットワークゲームの場合</li></ul>	
● UPnP に対応していないネットワークゲームの場合	
音声/ビデオチャットなどのツールを使うには	
NetMeeting	
● MSN Messenger (Ver.7.0以降)	
外部にサーバを公開するには	
●バーチャル サーバを使用する	
●ダイナミック DNS を使用して URL で接続する	
マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分けるには	
●プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する	
●複数固定 IP サービスを利用するには(Unnumbered 利用)	
他のパソコンを接続するときは	
● Windows XP で利用する	
● Windows 2000 で利用する	
● Windows Me / 98SEで利用する	
● Web ブラウザの設定をする	
●パソコンと本商品を接続する	
●パソコン同士をつなげる	
その他のルーティング設定をするには	
● スタティックルートの設定	
● RIPの設定	
最新のファームウェアを入手してアップデートするには	
●ファームウェアのアップデート	
●ファームウェアのアップデートに失敗した	
パソコンのIPアドレスを調べたい	
● Windows XP / 2000 の場合	
● Windows Me / 98SEの場合	
本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したいときは…	
本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは	
●バックアップを取る	
● 元に戻す	
◆ 商品を再起動するには	
◆問題を特定到するには	
<b>■</b> 1/1501117011 7 7 7 7 1 1 1 1	

●設定ユーティリティを使う	
本商品を工場出荷時の状態に戻すときには	38
●初期化スイッチを使う	38
●設定ユーティリティを使う	
PART2 設定ユーティリティを見てみよう	40
設定ユーティリティの全体構成について	40
設定ユーティリティの各機能	40
● CG-WLBARGM (Home)	41
Wizard	
● WAN(WAN 側設定)	
● LAN (LAN 側設定)	
● Wireless (アクセスポイント)	57
● Password (パスワード)	
● Status (ステータス)	
Advanced	
MAC アドレスについて	99
おことわり	
(1) に (1) リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

# PART

# こんなときには


このPARTでは、本商品をより便利にご利用いただくための設定方法について説明していますが、設定を行うには本商品に接続されているパソコンが、ネットワークに接続可能な状態であることが必要です。まだ本商品とパソコンを接続していない場合や、ネットワークに接続していない場合は、付属の「お使いの手引き」をご覧いただき、接続を行ってください。

# 設定ユーティリティの起動方法


本商品は設定ユーティリティを使って設定を行います。設定にはWebブラウザを使って行います。設定時には、本商品に接続されているパソコンのうちの1台から設定作業を行い、WebブラウザにはInternet Explorer 5.5 以降をご利用ください。その他のWebブラウザでは、正常にセットアップが行えない場合があります。



- ・本商品を設定する際には、本商品と設定用パソコンのみを接続して設定することをおすすめい たします。
- ・設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが 起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停 止させて本商品の設定を行い、設定作業が終了してから再度起動させてください。セキュリ ティソフトの停止、起動の方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 1 本商品に接続したパソコンで、Internet Explorer を起動します。
- 2 アドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。

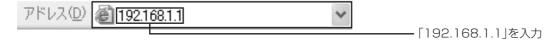

3 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に「root」と入力し、[OK] を クリックします。

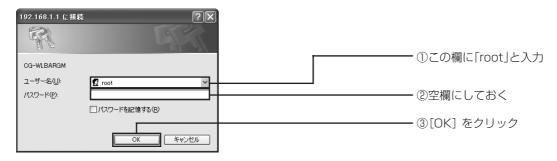



- ・工場出荷時の状態では、ユーザ名は「root」に設定されています。パスワードは設定されていません。
- ・ユーザ名、パスワードは変更できます。詳しくは「本商品のログイン名 (ユーザ名)、パスワードを変更したいときは」(P34) をご覧ください。
- 4 設定ユーティリティが起動します。

## 無線LANセキュリティを設定するには

無線LANではデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入される恐れがあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ機能を搭載しています。

#### ●本商品で設定できるセキュリティ機能

#### [ESSID (Extended Service Set IDentifier)]

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。SSID と呼ばれることもあります。同じ ESSID を持つ無線 LAN 機器同士でしか通信できないため、独自の ESSID を設定することにより、外部から不正侵入される危険が減少します。

#### 【ステルス AP】

本商品のESSIDを無線LANアダプタから見えなくすることにより、外部から不正侵入される危険が減少します。

#### 【アクセス制限】

本商品に無線LANでアクセスすることができる無線LANアダプタをMACアドレスで制限します。PCデータベースにMACアドレスが登録されていない無線LANアダプタは本商品に接続できなくなります。

#### [WEP (Wired Equivalent Privacy)]

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でも、通信内容の復元を容易に行うことができなくなります。64Bit、128Bitの2種類から任意で暗号キーを作成します。

#### [WPA (Wi-Fi Protected Access)]

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の一つです。暗号キーは一定時間ごとに変わる TKIP を採用しており、WEP よりも解読されにくくなります。

#### [WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)]

WPA2は、Wi-Fi Allianceが2004年9月に発表したWPAの新バージョンです。米標準技術局(NICT)が定めた暗号化標準の「AES」を採用しており、128~256Bitの可変調キーを利用しての強力な暗号化が可能です。その他の仕様についてはWPAとほとんど変わらないので、WPAとWPA2との混在した環境で利用できます。



セキュリティ設定は、通信相手の機器に合わせて同じ内容の設定を行ってください。

#### ●ESSIDを設定する

独自のESSIDを設定し、外部から不正侵入される危険が減少させます。設定ユーティリティを起動し、次の 手順を行います。

- 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 1
- 画面左側のメニューから [Wireless] をクリックします。
- 「ESSID」に設定したい文字列を半角英数字で入力します。
- [保存] をクリックします。
- 5 本商品に設定した ESSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。



無線LANアダプタのESSID設定については、ご使用の無線LANアダプタの取扱説明書をご覧く ださい。

#### ●ステルスAPを設定する

ステルス APを設定すると、本商品のESSIDを無線LANアダプタから検索できなくなります。ステルス AP を設定するには、次の手順を行います。

- 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。 1
- 画面左側のメニューから[Wireless]をクリックします。
- 「ステルス AP | の「有効にする | にチェックを付けます。
- [保存] をクリックします。



本商品と同じESSIDを設定している無線LANアダプタからは、本商品のESSIDを確認すること 本商品と同じませいができます。

#### ●アクセス制限を設定する

本商品に接続できる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Wireless] をクリックします。
- 3 「アクセス制限」の「選択した無線クライアントのみ接続可」にチェックを付けます。
- 4 [クライアントの選択] をクリックします。
- 5 クライアントリストに現在接続可能な無線LANアダプタのMACアドレスが表示されますので、接続を許可したい無線LANアダプタを選択します。クリックして反転表示すると選択、反転表示されている状態でクリックすると選択を解除することができます。



- ・ご使用の無線 LAN アダプタの MAC アドレスは、ご使用の無線 LAN アダプタの取扱説明書を ご覧になりご確認ください。
- ・複数の無線LANアダプタを選択する場合は、「Ctrl | キーを押しながらクリックしてください。
- ・アクセス制限をしたい無線 LAN アダプタがクライアントリストに表示されない場合は、「PC データベース」(P.80) で無線 LAN アダプタを手動で登録してください。
- 6 [保存] [終了] の順にクリックします。

#### ●暗号化設定をする

無線LANの通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることができます。暗号化を設定するには、次の手順を行います。



本商品に接続する無線 LAN アダプタでも暗号化の種類に対応している必要があります。

#### ■ WEP を設定する

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Wireless] をクリックします。
- 3 [セキュリティ] をクリックします。
- 4 セキュリティ方式で「WEP」を選択します。
- 5 暗号方式を「64Bit」「128Bit」から選択します。
  - X E
- ・64Bit では、a~f、0~9半角英数で10桁の文字を設定します。
- ・128Bit では、a ~ f、0 ~ 9 半角英数で 26 桁の文字を設定します。
- 6 認証方式を「Automatic」、「Open System」、「Shared Key」から選択します。
- 7 キー  $1 \sim$ キー 4 に  $a \sim f$ 、 $0 \sim 9$  の半角英数記号を入力します。暗号方式で「64Bit」を選択した場合は 10 桁、「128Bit」を選択した場合は 26 桁の文字を入力します。
  - **ドー文字列に文字を入力し、**[コード生成]をクリックすることによって、自動的に生成することをます。
- 8 設定が終了したら [保存] をクリックします。
- 9 本商品と同じ暗号化の設定を接続する無線 LAN アダプタに設定します。

#### ■ WPA-PSK を設定する

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Wireless] をクリックします。
- 3 [セキュリティ] をクリックします。
- 4 セキュリティ方式で「WPA-PSK」を選択します。
- 5 共有キーに半角英数記号で8~63文字入力します。
  - 入力できる半角英数記号は、0~9、a~z、! "#\$%&'()\*+.-,/:;<>?@[¥]~^\_{¦}~で |×=| す。
- 6 認証方式を「TKIP」、「AES」のどちらかを選択します。
- 7 設定が終了したら [保存] をクリックします。
- 8 本商品と同じ暗号化の設定を接続する無線 LAN アダプタに設定します。

#### ■ WPA2-PSK を設定する

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Wireless] をクリックします。
- 3 [Wireless] ー [セキュリティ] の順にクリックします。
- 4 セキュリティ方式で「WPA2-PSK」を選択します。
- 5 共有キーに半角英数記号で8~63文字入力します。
  - 入力できる半角英数記号は、0~9、a~z、! "#\$%&'()\*+.-,/:;<>?@[¥]~^\_{¦}~で メモ す。
- 6 設定が終了したら「保存」をクリックします。
- 7 本商品と同じ暗号化の設定を接続する無線 LAN アダプタに設定します。

## ネットワークゲームをするには

ネットワークゲームは、ゲームサーバとデータの送受信を行う特定のポートを利用するため、本商品にUPnP 設定やスペシャルアプリケーション設定などを行う必要があります。



お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していない場合がありますの **│注意**│ で、ご注意ください。

#### ●UPnPに対応したネットワークゲームの場合

本商品はUPnPに対応しているので、UPnPに対応したネットワークゲームであれば、自動的に本商品の設 定が行われます。設定ユーティリティで次の設定を行います。

- 1 「設定ユーティリティの起動方法|(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Advanced] 「その他各種設定」の順にクリックします。
- 3 マルチ PPPoE を使用している場合は、「PPPoE 設定」でアカウントを設定し、「UPnPを使用する」 にチェックを付けます。マルチ PPPoE を使用していない場合は「UPnP を有効にする」と「UPnP を使って本製品の設定を有効にする」にチェックを付けます。



- ・Windows にて、ユニバーサル プラグ アンド プレイ(UPnP) に関するセキュリティの脆弱 性が発見されています。ご利用になる前に、Windows の修正プログラムをインストールして ください。詳細な設定方法は、Microsoft にお問い合わせください。
- ・UPnP 機能は Windows XP でご使用いただけます。

#### ●UPnPに対応していないネットワークゲームの場合

UPnPに対応していないネットワークゲームの場合は、次のいずれかの方法で設定します。

#### ■ネットワークゲームが使用するポート番号がわかる場合

使用するポート番号、タイプがわかっている場合は、設定ユーティリティで次の設定を行います。

- 「設定ユーティリティの起動方法|(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから「Advanced」-「アドバンスド インターネット」-「スペシャル・アプリ ケーション」の順でクリックし、ネットワークゲーム会社より指定されている使用ポート番号とタイ プ(プロトコルのタイプ)を設定します。
  - ネットワークゲームが使用するポート番号、タイプ(プロトコルのタイプ)については、各ネッ | スットワークゲームが使用するホート番号、タ | メモ | トワークゲーム会社にお問い合わせください。


#### ■ネットワークゲームが使用するポート番号がわからない、または毎回変更される場合

使用するポート番号が不明な場合は、DMZ機能を使います。設定ユーティリティで次の設定を行います。

1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。

- 2 画面左側のメニューから「Advanced」 「アドバンスド インターネット」の順にクリックします。
- 3 次のように設定します。

#### 〈マルチ PPPoE を使用している場合〉

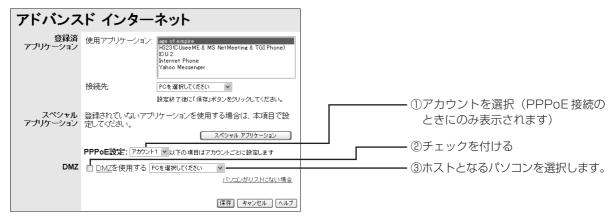

#### 〈マルチ PPPoE を使用していない場合〉



M

DMZ機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ機能は必要な場合のみ有効にしてご使用ください。


# 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには

ここでは代表的なソフトとして、NetMeeting、MSN Messengerを利用する場合の設定を説明しています。本商品は、NetMeeting、MSN Messenger (Ver.7.0 以降) に対応しています。ソフトの使用方法は、各ソフトのヘルプやホームページをご覧ください。

#### NetMeeting

NetMeeting を使用するには DMZ 機能を使います。次の手順で設定してください。

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Advanced] ー「アドバンスドインターネット」の順にクリックします。

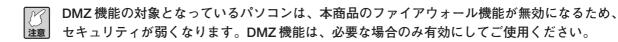

- 3 「DMZ を使用する」にチェックを付け、パソコンを選択します。
- 4 [保存] をクリックします。

#### ●MSN Messenger(Ver.7.0以降)

本商品はUPnPに対応しているので、MSN Messengerを利用する際は、自動的に本商品の設定が行われます。

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Advanced] 「アドバンスドインターネット」の順にクリックします。
- 3 「DMZ を使用する」にチェックを付け、パソコンを選択します。
- 4 [保存] をクリックします。



- ・MSN Messenger、NetMeeting は 1 台のパソコンでのみ使用できます。
- ・MSN Messenger は Ver. 7.0 で動作確認しております。
- ・対応 OS は Windows XP Service Pack1 (SP1) 以降のみです。
- ・DMZ機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 セキュリティが弱くなります。DMZ機能は必要な場合のみ有効にしてご使用ください。


# 外部にサーバを公開するには

#### ●バーチャル サーバを使用する

バーチャル サーバ機能を利用して外部にサーバを公開することができます。公開するには次の手順で設定してください。

#### ■サーバが一覧にある場合

- 1 「設定ユーティリティの起動方法 | (P.5) をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから[Advanced]-「バーチャル サーバ」の順にクリックします。
- 3 サーバの種類を一覧から選択します。
- 4 「有効にする」にチェックを付け、「接続先」からサーバにするパソコンを選択します。

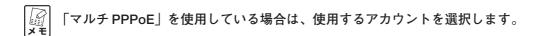

#### ■サーバが一覧にない場合

- 1 「設定ユーティリティの起動方法 | (P.5) をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから[Advanced]―「バーチャルサーバ」の順にクリックします。
- 3 「有効にする」にチェックを付け、右側の入力欄にサーバの種類の名前を入力します。
  - 「マルチ PPPoE」を使用している場合は、使用しているアカウントを選択します。
- 4 「接続先」からサーバにするパソコンを選択します。
- 5 「プロトコル」から使用するプロトコルを選択し、「入力ポート番号」と「出力ポート番号」を指定し ます。
- 6 「追加」をクリックします。

#### ●ダイナミックDNSを使用してURLで接続する

ダイナミック DNS とは、インターネット側からドメインネーム(URL)を使用してバーチャル サーバなど に接続することができる機能です。ダイナミック DNS を使用するには、次の手順で設定してください。

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Advanced] ー「ダイナミック DNS」の順にクリックします。

3 ダイナミック DNS サービスの登録をしていない場合は、「ダイナミック DNS I の DDNS の項目にあ る「DynDNS.org」(無料/英語ページ) または「IvyNetwork」(有料/日本語ページ) をクリック し、ダイナミック DNS サービスに登録します。すでに「DynDNS.org」 または「IvyNetwork」に登 録している場合は、登録せずに手順5へお進みください



【☑】「DynDNS」、「IvyNetwork」の登録手順の評しい説明をホームペーンかりこ寛になることかでさ x ます。弊社ホームページ(http://corega.co.jp/)から「製品情報」ー「導入ナビゲーション」お 「DynDNS |、「IvyNetwork | の登録手順の詳しい説明をホームページからご覧になることができ 順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミックDNS活用ガイド | をご覧ください。



- ・「DynDNS.org」、「IvyNetwork」、「@Net DDNS」が運営するダイナミック DNS サービスにつ いては、弊社でのサポートは対象外となります。
- 「@Net DDNS | は「@NetHome | の会員のみのサービスとなります。ご利用いただく場合は、 加入者サポートページよりお申し込みください。
- 4 ダイナミック DNS サービスへの登録が完了したら、「ログイン名 I、「パスワード I、「ドメイン名 I を 控えておきます。
- 5 「ダイナミック DNS | 画面に戻り、「DDNS サービス | から登録したダイナミック DNS サービスを選 択します。
- 6 「ユーザ名」、「パスワード」、「ドメイン名」を各欄に入力し、「保存」をクリックします。
- 7 画面左側のメニューから [Status] [リセット機能] の順にクリックします。
- 8 「システムリブート」で [実行] をクリックします。
- 9 「システムリブートを行います」と表示されるので [OK] をクリックします。
- 10 ダイアログボックスが表示されますので、[OK] をクリックします。

以上で設定は完了です。

# マルチPPPoEで2つの接続先を使い分けるには

(プロバイダと、フレッツ・スクウェア/フレッツ・コネクト/フレッツ・コミュニケー ションを利用する)

#### ●プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する

通常はプロバイダに接続しますが、「flets」のドメイン名が含まれた URL が入力されたときに「フレッツ・ スクウェアーに自動的に接続させることができます。「フレッツ・スクウェアーを利用するには、「セッショ ン2」に設定を行うことで利用可能になります。

例:通常のプロバイダへの接続設定を「セッション -1 の Account-1 | に、「フレッツ・スクウェア | へ の接続設定を「セッション -2 の Account-2 に設定する場合

通常のプロバイダの設定を行います。「設定ユーティリティの起動方法 | (P.5) をご覧になり設定ユー ティリティを表示します。

- 2 画面左側のメニューから [WAN] をクリックし、接続タイプで「マルチ PPPoE」を選択して [次へ] をクリックします。
- 3 「マルチ PPPoE」画面で「アカウント 1」をクリックします。
- 4 「セッション選択」は「セッション 1」を選択し、「PPPoE 接続名」に任意の名前を入力します。(例 として「アカウント 1」を入力します)。
- 5 「ユーザ名」と「パスワード」の欄にプロバイダなどから通知された値を入力し、[保存] をクリック して本商品を再起動します。
- 6 再起動が終了したら、次にフレッツ・スクウェアの設定を行います。画面左側のメニューから [WAN] をクリックし、接続タイプから「マルチ PPoE」を選択して、「次へ」をクリックします。
- 7 「マルチ PPPoE」画面で [アカウント 2] をクリックします。
- 8 「セッション選択」は「セッション 2」を選択し「PPoE接続名」に任意の名前を入力します(例として「アカウント 2」を入力します)。
- 9 「ユーザ名」と「パスワード」は、それぞれ次の表の内容で入力します。

	NTT 東日本のエリアのお客様	NTT 西日本のエリアのお客様
ユーザ名	guest@flets	flets@flets
パスワード	guest	flets

(2005年5月現在)

- 10「DNS」は「自動設定」を選択します。
- 11「接続先設定」の「有効」をクリックします。
- 12 [ドメイン追加] をクリックして「接続先設定」画面を表示させます。
- 13「ドメイン名」に「.flets/」と入力します。
- 14「接続先設定」画面を閉じて、[追加]をクリックします。
- 15 本商品が再起動したら設定は終了です。

#### ●複数固定IPサービスを利用するには(Unnumbered利用)

各プロバイダが提供する複数固定IPアドレスサービスを利用することにより、プロバイダから割り当てられた複数のグローバル固定 IP アドレスを、本商品および本商品に接続されたパソコンにそれぞれ設定して、サーバなどを公開することができます。

#### 例:本商品の元の設定…IP アドレスが「192.168.1.1」サブネットマスクが「255.255.255.0」

項目名	プロバイダからの情報
IPアドレス	XXX.000.00.113~XXX.000.00.120
サブネットマスク	255.255.255. ♦♦♦
DNS サーバ	12.34.56.12

設定するパソコンの IP アドレスを「XXX. ○○○. □□□ .115」と設定したい場合

- 1 「設定ユーティリティの起動方法|(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [WAN] をクリックし、「WAN 側設定」の「接続タイプ」から「PPPoE/Unnumbered IP」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 3 「PPPoE接続名」、「ユーザー名」、「パスワード」にプロバイダなどから提供された情報を入力します。
- 4 「IPアドレス」の「Unnumberd IP]をチェックし、表示された「IPアドレス」と「サブネットマスク」 の入力欄に、次のように入力します。
  - · [IPアドレス] → [×××.000.□□□.114]
  - ・サブネットマスク→「255.255.255. ◆◆◆」
- 5 「DNS」の「優先 DNS サーバ」をチェックし、「12.34.56.12」と入力します。
- 6 [保存] をクリックします。続けて画面左側のメニューから [Home] [Log out] の順にクリックし、設定ユーティリティを閉じます。
- 7 設定するパソコンの IP アドレスを固定します。以下のように変更します。
  - ・「次のIPアドレスを使う」をチェック(Windows XPの場合)
  - · IPアドレス→「XXX. ○○○. □□□.115」(変更する任意のIPアドレス)
  - ・サブネットマスク→「255.255.255. ◆◆◆」
  - ·「デフォルトゲートウェイ」→「XXX. ○○○. □□□.114」(ルータ IP と同じで可)



- ・Unnumberedを利用する場合は、LAN側のパソコンに固定IPアドレスを設定する必要があります。
- ・IPアドレスを変更した後に、本商品の設定ユーティリティを起動する場合は、Web ブラウザのアドレス欄に、変更した IPアドレス(例では「XXX.○○○.□□□.114」)を入力してください。

# 他のパソコンを接続するときは

本商品を利用して複数のパソコンからインターネットを利用するには、接続するパソコンのネットワークを設定する必要がありますので、次の手順を行ってください。設定方法は、OSの種類などで使用になるパソコンの環境により異なりますが、「ネットワークアダプタの設定」と「TCP/IPの設定」は設定前にご確認ください。また、この手順はLANケーブルで本商品とパソコンを接続する場合を例としています。

#### ●Windows XPで利用する



この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンして行ってください。ユーザ権限については、OSの取扱説明書をご覧ください。

#### ■ネットワークアダプタの状態を確認する

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認します。

1 「スタート」-「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

- 2 「ハードウェア」タブをクリックし、[デバイスマネージャ] をクリックします。
- 3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。






「×」や「!」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧いただき、正常な状態にしてください。


5 「デバイスマネージャ」を閉じます。

#### ■ TCP/IP プロトコルを確認する


- 1 「スタート」- 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「コントロールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワーク とインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を クリックしてください。
- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。
- 4 「ローカルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択します。
- 5 「全般|タブの「インターネットプロトコル(TCP/IP)| にチェックが入っているか確認します。

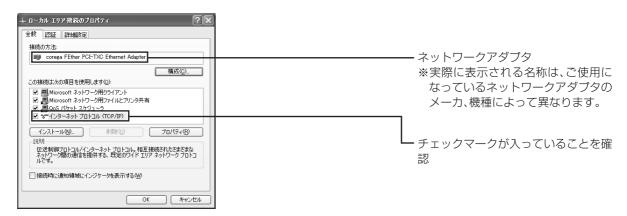


- 6 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。
- 7 「全般」タブの「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」 を選択し、「詳細設定」をクリックします。

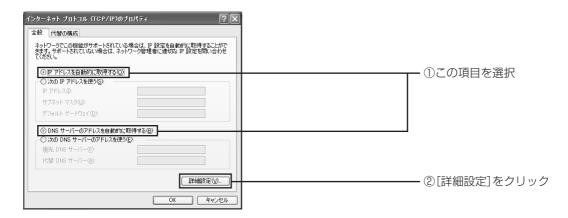

8 「TCP/IP 詳細設定」画面の「DNS」タブをクリックし、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチェックを外します。

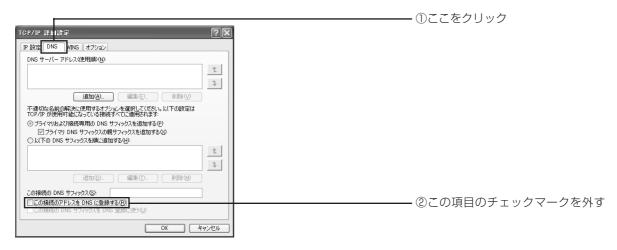

プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、「以下の DNS サフィックスを順に追加する」を選択し、「追加」をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。

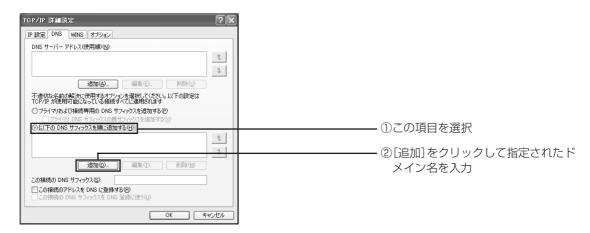

9 「TCP/IP 詳細設定」画面の [OK] をクリックします。

- 10「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティー画面の「OK」をクリックします。
- 11「ローカルエリア接続のプロパティ」画面の [閉じる] をクリックします。
- 12 再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。



メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。

次に「Web ブラウザの設定をする」(P.27) に進みます。

#### ●Windows 2000で利用する



この作業は、「Administrator」または同等の権限を持つユーザ名でログインして行ってください。 ユーザ権限については、OSの取扱説明書をご覧ください。

#### ■ネットワークアダプタの状態を確認する

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認します。

- 1 デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。
- 2 「ハードウェア」 タブをクリックし、[デバイスマネージャ] をクリックします。
- 3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。



「×」や「!」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 主意 ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。


5 「デバイスマネージャ」を閉じます。

#### ■ TCP/IP プロトコルを確認する

- 1 「スタート」- 「設定」- 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順にクリックします。
- 2 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。




3 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が有効になっていることを確認します。

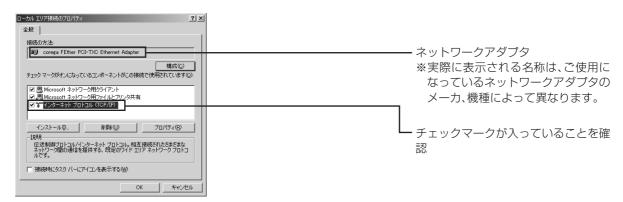


「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が一覧にない場合は、「TCP/IP をインストールする」 メモ (P.23) をご覧ください。

- 4 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]をクリックします。
- 5 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。

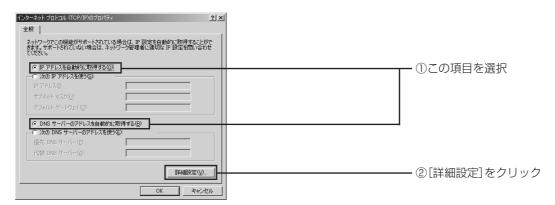


6 「TCP/IP 詳細設定」画面の「DNS」タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の チェックを外します。

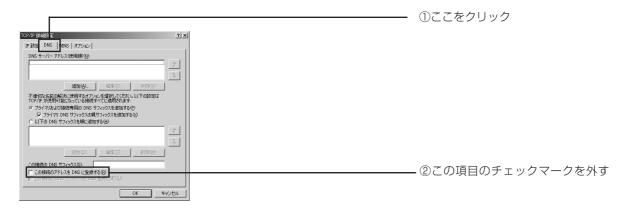

C

プロバイダからドメイン名も指定されている場合、「以下の DNS サフィックスを順に追加する」 を選択し、「追加」をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。

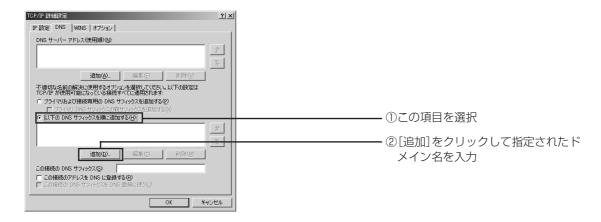

- 7 「TCP/IP 詳細設定」画面の [OK] をクリックします。
- 8 「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」画面の [OK] をクリックします。
- 9 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面の [OK] をクリックします。
- 10 再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。




メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。

次に「Web ブラウザの設定をする | (P.27) に進みます。

#### ■ TCP/IP をインストールする

TCP/IP がインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。

- 1 「スタート」 「設定」 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順にクリックします。
- 2 「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 3 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面の [インストール] をクリックします。
- 4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面が表示されたら「プロトコル」を選択し、[追加] をクリックします。
- 5 「ネットワークプロトコルの選択」画面が表示されたら「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、[OK] をクリックします。

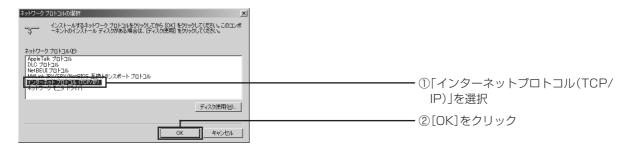

- 6 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面で「インターネットプロトコ(TCP/IP)」が有効になっていることを確認し、「OK」をクリックして画面を閉じます。
- 7 再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。



メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。


インストールが完了したら、「TCP/IP プロトコルを確認する」の手順 4 (P.21  $\sim$ ) からの設定を行ってください。

#### ●Windows Me/98SEで利用する

#### ■ネットワークアダプタの状態を確認する

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認します。

- 1 デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。
- 2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示されたハードウェアデバイスの一覧から「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 3 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。

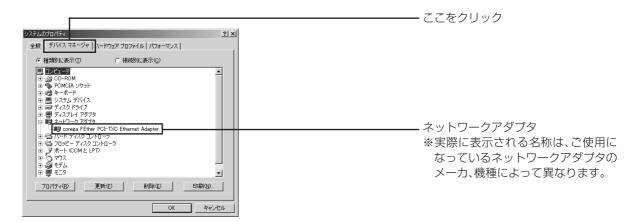




- ・「×」や「!」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。
- ・「Microsoft仮想プライベートネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」などのアダ プタ名が表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダプタ と関係ありません。

#### ■ TCP/IP プロトコルを確認する


ここでは例としてWindows Meを使用していますが、Windows 98SEをご使用の場合も手順は同様です。

- 1 「スタート」- 「設定」- 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「コントロールパネル」画面の「ネットワーク」をダブルクリックします。
  - Windows Meの場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示されているときは、 「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」 が表示されます。

3 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」欄に「TCP/IP->XXXXX(ネットワークアダプタ名)」が表示されていることを確認します。

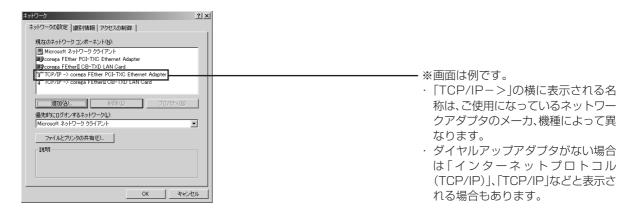

- 「TCP/IPー>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていなかった場合は、「TCP/IPを メモ インストールする」(P.26) をご覧ください。
- 4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から「TCP/IP->XXXXX(ネットワークアダプタ名)」 を選択し、「プロパティ」をクリックします。

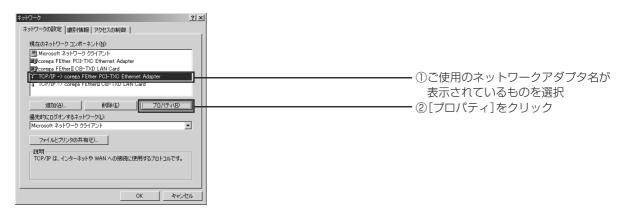


- 「TCP/IPー>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が複数表示されている場合は、ご使用になる x モ ネットワークアダプタを選択します。
- 5 「IPアドレス | タブの「IPアドレスを自動的に取得 | を選択します。





プロバイダからドメイン名も指定されている場合、「DNS 設定」タブで「DNS を使う」を選択し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリックしてください。

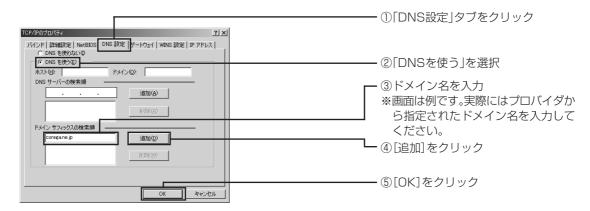


- 6 「TCP/IPのプロパティー画面の [OK] をクリックします。
- 7 「ネットワーク」画面の [OK] をクリックします。
  - WindowsのOS用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、CD-ROMドライブ (もしくはフロッピーディスクドライブ)にWindowsのOS用ディスクを挿入し、メッセージに したがって操作します。 操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。

次に「Web ブラウザの設定をする」(P.27) に進みます。


#### ■TCP/IP をインストールする

TCP/IP がインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。

- 1 「スタート」- 「設定」- 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「コントロールパネル」にある「ネットワーク」をダブルクリックします。
- 3 「ネットワーク」の画面で、[追加] をクリックします。
- 4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プロトコル」を選択し、[追加] をクリックします。
- 5 「ネットワークプロトコルの選択」画面の「製造元」で「Microsoft」を選択し、「ネットワークプロトコル」の一覧から「TCP/IP」を選択して[OK]をクリックします。

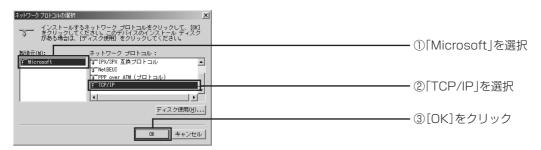

6 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に「TCP/IP -> XXXXXX(ネットワークアダプタ名)」 が追加されていることを確認します。

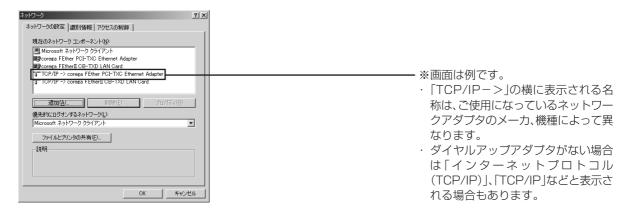


- 7 [OK] をクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージが表示されますので再起動します。
  - | メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。

インストールが完了したら、「TCP/IP プロトコルを確認する」の手順 4 (P.25  $\sim$ ) からの設定を行ってください。

#### ●Webブラウザの設定をする

本商品を利用できるように、Web ブラウザの設定を行います。ここでは、Internet Explorer 6.0 の場合の設定方法を例に説明しています。その他のWeb ブラウザの場合は、Web ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

- 1 Internet Explorer を起動し、「ツール」-「インターネットオプション」の順にクリックします。
- 2 「インターネットオプション」画面が表示されたら「接続」タブをクリックします。
- 3 「LANの設定」をクリックします。
- 4 「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」画面で、「設定を自動的に検出する」、「自動構成スクリンプトを使用する」、「LANにプロキシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。

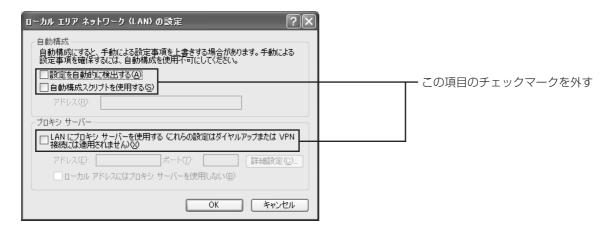

5 [OK] をクリックします。


6 「インターネットオプション」画面で [OK] をクリックします。

次に「パソコンと本商品を接続する」に進みます。

#### ●パソコンと本商品を接続する



- ・本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルの長さは 100m 以内にしてください。
- ・本商品とパソコンを接続する LAN ケーブルは、100BASE-TX で接続する場合はカテゴリ5以上、10BASE-T で接続する場合はカテゴリ3以上の LAN ケーブルを使用してください。
- 1 本商品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 電源コンセントから抜いてください。
- 2 本商品背面のLANポートにLANケーブルを接続します(①)。
- 3 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN ポートに接続します(②)。
- 4 本商品背面のWANポートに付属のLANケーブルを接続します(③)。
- 5 モデムまたは回線終端装置のネットワークポート (RJ-45) にLANケーブルのもう一方を接続します (④)。
- 6 モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。
- 7 本商品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します(⑤)。
- 8 本商品の専用 AC アダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます(⑥)。本商品前面の Power、WAN の各 LED が点灯していることを確認します。
- 9 パソコンの電源を入れます。
- 10 本商品前面の、ケーブルを接続したポートのLAN LED が点灯していることを確認します。

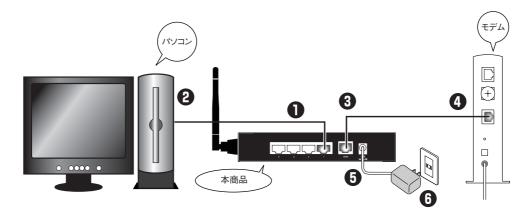

#### ●パソコン同十をつなげる

パソコンのネットワーク共有サービスの設定を行います。本商品のLANポートに接続されたパソコン同士がデータのやり取りをするには、共有ネットワークの設定が必要です。複数台のパソコンでデータのやり取りをする場合、Windows では Microsoft ネットワーク共有サービスを使ったワークグループ接続(ピアツーピア接続)が一般的です。設定方法については、各 OS のヘルプをご覧ください。


# その他のルーティング設定をするには

ここでは本商品の下位にルータを追加する場合を説明します。

#### ● スタティックルートの設定


隣接するルータが RIP に対応していない場合は、手動で通信経路を指定します。

例: 「ネットワーク・アドレス: 192.168.3.0、サブネットマスク: 255.255.255.0」というネットワークを追加する。

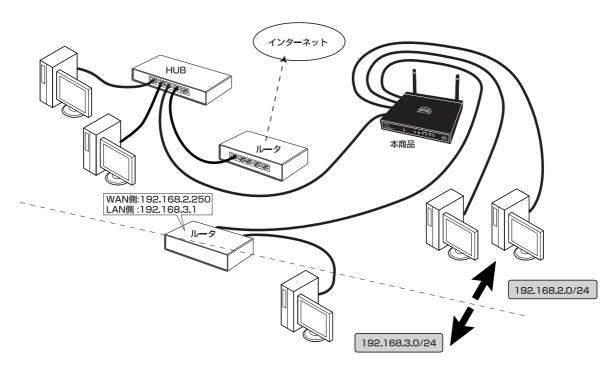

- ※接続例のサブネットマスクは、すべて「255.255.255.0」です。
- ※ 192.168.3 で始まる IP アドレスへの通信はすべて 192.168.2.250 に転送

- 1 「設定ユーティリティの起動方法|(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Advanced] 「ルーティング」の順にクリックし、「RIP V1 を使用する」 のチェックを外し、次の設定を行います。

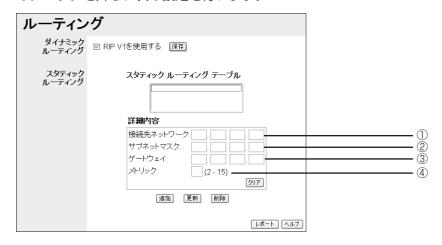

- ① 「ネットワーク・アドレス」には、通信の宛先となるネットワークアドレスを入力してください。 (例:192.168.3.0)
- ② 「サブネットマスク」には、ネットワークアドレスのサブネットマスクを入力します。 (例:255.255.255.0)
- ③ 「ゲートウェイ」は、経路となるルータのIPアドレスを入力してください。 (例:192.168.2.250)
- ④ 「メトリックス」は、ゲートウェイ欄で指定したルータにデータが届くまでに通過するルータの数です。2~15の間で設定してください。 (例:2)
- 3 [追加]をクリックし、設定を追加します。

#### ● RIPの設定

LAN側の別途ルータが存在する場合は、そのルーティング経路を本商品に設定する必要があります。本商品はダイナミックルーティングプロトコルである RIP 機能に対応していて、隣接するルータと RIP によって、自動的に経路の情報を交換できます。

- 隣接するルータがRIPに対応していないときは、手動でルート設定をする必要があります。設定 メモ 方法については「スタティックルートの設定」(P.29) をご覧ください。
- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Advanced] 「ルーティング」の順にクリックします。

3 RIP V1 を使用するにチェックを付けます。



4 [保存] をクリックします。

# 最新のファームウェアを入手してアップデートするには

本商品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアは弊社のホームページ(http://www.corega.co.jp/)から入手してください。



- ・更新するファームウェアのバージョンによっては、お客様が更新前に設定されたデータが反映 されない場合があります。
- ・ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモしておいてください。
- ・ファームウェアをアップデート中は、他の操作を行ったり、本商品の電源を切ったりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる場合があります。

#### ●ファームウェアのアップデート

ここでは例として「C:\footnotes a」という名前のフォルダに「XXXXXX.xxx」というファイルを保存した場合で説明します。


- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 3 [ファームウェア更新] をクリックします。



3 [参照] をクリックします。



4 「C:\forega」内の「XXXXXX.xxx」を選択し、[開く] をクリックします。

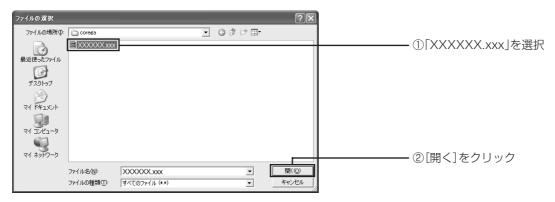

5 パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してから [更新] をクリックします。




6 「更新しますか? すべてのインターネット接続が切断されます。」と表示されるので、[OK] をクリックします。



7 次のダイアログボックスが表示されたら [OK] をクリックします。クリックすると、ファームウェアの更新処理が開始されます。



8 更新作業が終了したら、初期化スイッチを使って本商品を工場出荷時の状態に戻してください。詳しくは「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」(P.38)をご覧ください。

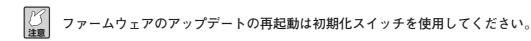

以上でファームウェアの更新は終了です。

#### ●ファームウェアのアップデートに失敗した

本商品を工場出荷時の状態に戻してから、再度ファームウェアのアップデートを行ってください。本商品を工場出荷時の状態に戻す方法は、このPARTの「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」(P.38)をご覧ください。




本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定していた情報がすべて消えてしまいますので、 再設定する必要があります。

## パソコンのIPアドレスを調べたいときは


パソコンのIPアドレスを調べるには、次の方法を行ってください。Windows以外のOSについては、OSのヘルプや取扱説明書をご覧ください。

#### ●Windows XP/2000の場合

- 1 「スタート」–「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」)–「アクセサリ」– 「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
- 2 キーボードから「ipconfig」と入力して、「Enter」キーを押します。パソコンのIPアドレスが表示されます。

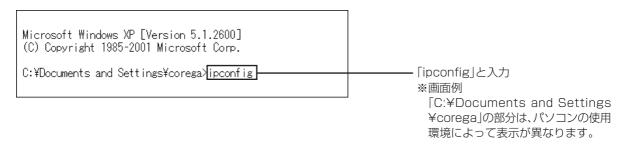


3 IPアドレスを確認します。

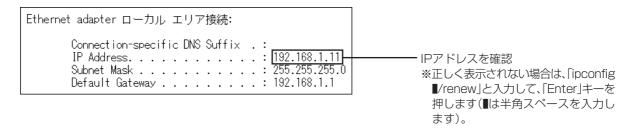

#### ●Windows Me/98SEの場合

- 1 「スタート」−「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 2 「名前」の欄に「winipcfg」と入力して、[OK] をクリックします。


3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンのIPアドレスが表示されます。 正しく表示されない場合は、「解放」をクリックした後、「書き換え」をクリックしてください。

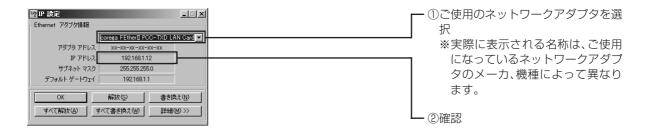

# 本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したいときは

本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードは、次の手順で変更できます。

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから「Password」をクリックします。
- 3 管理者ログイン名、管理者ログインパスワード、パスワードの確認にログイン名と新しいパスワード を入力して[保存]をクリックします。

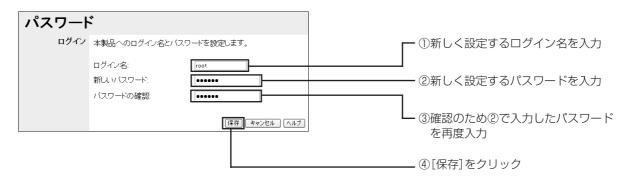

# 本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは

現在の設定内容をバックアップし、何らかの原因で設定内容が壊れたりした場合に、保存してあるバックアップファイルを使用して、設定を元に戻すことができます。


#### ●バックアップを取る

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Status] をクリックします。

3 [設定保存] をクリックします。




4 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されたら [保存] をクリックします。

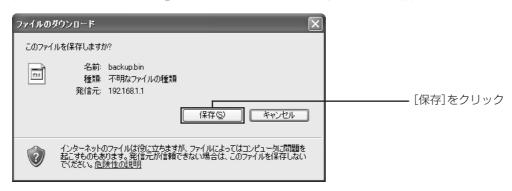

5 「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されますので、[保存] をクリックし、保存する場所 を指定してファイルを保存します。

#### ●元に戻す


- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 3 [ファームウェア更新] をクリックします。

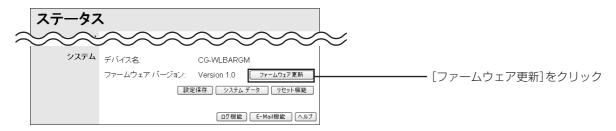

4 画面が表示されたら、[参照] をクリックします。



5 前ページ「本商品の設定のバックアップを取る」で保存したファイルを選択して、[開く] をクリックします。

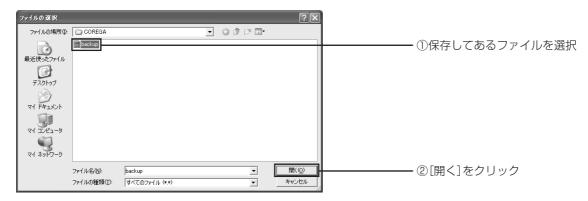

6 [更新] をクリックします。



7 「更新しますか? すべてのインターネット接続が切断されます。」と表示されるので、[OK] をクリックします。



8 「設定ファイルは正常に読込まれました。」と表示されるので、[OK] をクリックします。



# 本商品を再起動するには

本商品を再起動するには、次のいずれかの手順を行います。本商品の設定を変更した場合は、本商品を再起動して設定内容を反映させてください。


#### ●初期化スイッチを使う

- 1 本商品の電源が入っている状態で、クリップなど堅くて先の細いものを使用し、本商品の底面にある 初期化スイッチを押します。
- 2 初期化スイッチを5秒未満で離します。
  - 初期化スイッチを5秒以上押すと、本商品の設定が工場出荷時の状態に戻ってしまいますので、 注意 ご注意ください。


3 しばらくすると Power LED が点灯し、再起動が終了します。

# ●設定ユーティリティを使う

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 3 「リセット機能」をクリックします。

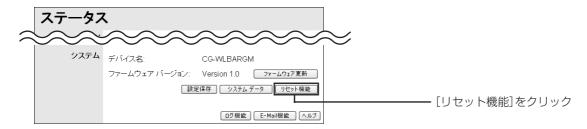

4 「リセット機能」画面で「システム リブート」の [実行] をクリックします。

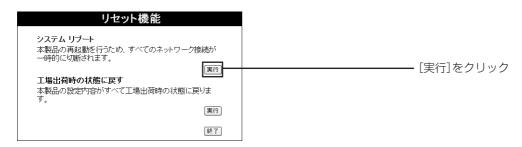

5 「システムリブート行います。」と表示されるので、 [OK] をクリックします。



6 下のダイアログが表示されますので、[OK] をクリックします。



# 本商品を工場出荷時の状態に戻すには


本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した情報が初期値に戻ってしまいますので、重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに書き残したり、「本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは」(P.34)を実行し、再設定できるようにしておいてください。本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。

# ●初期化スイッチを使う


- 1 本商品の電源が入っている状態で、クリップなど堅くて先の細いものを使用し、本商品の底面にある初期化スイッチを押します。
- 2 初期化スイッチを Power LED が点滅するまで押し、初期化スイッチを離します。
- 3 しばらくすると Power LED が点灯し、本商品が工場出荷状態に戻ります。

# ●設定ユーティリティを使う

- 1 「設定ユーティリティの起動方法」(P.5)をご覧になり設定ユーティリティを表示します。
- 2 画面左側のメニューから [Status] をクリックします。
- 3 [リセット機能]をクリックします。

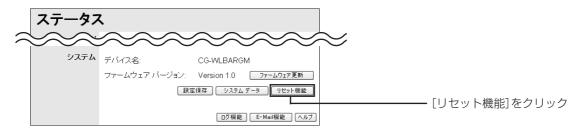

4 「工場出荷時の状態に戻す」の〔実行〕をクリックします。

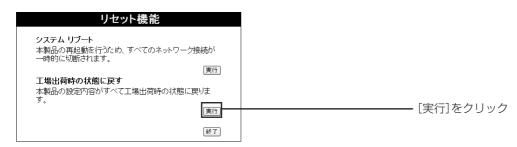

5 「工場出荷時の状態へ戻します」と表示されるので、[OK] をクリックします。



6 下のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



# PART

# 設定ユーティリティを見て みよう

このPARTでは、本商品の設定ユーティリティについて説明します。本商品を使って「機能を使いこなしたい」、「設定ユーティリティの詳しい情報が知りたい」と思ったときは、このPARTで項目を探してください。

# 設定ユーティリティの全体構成について

_	— <mark>Home</mark> …設定ユーティリティのもくじです	P.41
H	— ─ <mark>Wizard</mark> …インターネット(WAN)側の設定をウィザード形式で簡単に設定します	P.41
L	— <del>   </del>	P.42
L	— <mark>LAN</mark> …インターネット側(WAN)の設定をします	P.56
H		P.57
L		P.61
L		P.62
L		P.69
	<b>アドバンスド インターネット</b> …ネットワークゲームを使用するときに設定をします	P.69
	<mark>バーチャル サーバ</mark> …公開するサーバがあるときに設定をします	P.71
	── <b>ダイナミック DNS</b> …インターネット側から URL を使用してバーチャル サーバなどに接続できます	P.72
		P.74
	<b>──セキュリティ</b> ···DHCP サーバを使用するときは設定をします	P.78
	<b>──PC データベース</b> …クライアントパソコンの IP アドレスを設定します	P.80
		P.83
		P.85
	<b>~ その他各種設定</b> …その他、必要に応じて設定します	P.86

# 設定ユーティリティの各機能




- ・このPARTでの説明は、例を使用して説明しています。実際にはご使用の環境に合った値を入力してください。
- ・[ヘルプ]をクリックすると、各項目についての説明が表示されます。
- ・各設定画面の例は、PPPoE接続の画面です。IP自動取得(DHCP)接続やIP固定接続では、 画面が例と違う場合があります。
- ・設定変更を行った際は、各画面下にある[設定]または[更新]をクリックして、設定内容を 保存してください。

# ●CG-WLBARGM(Home)

設定ユーティリティを起動した時、はじめに表示される画面です。設定項目の全体図を表示しているメニュー(画面左側)のほか、インターネットに接続後は「ユーザー登録」、「取扱説明書」、「Q and A」を表示させることができます(画面右側)。終了時には「Logout」をクリックすると、画面を閉じることができます。

- 設定する項目をクリックします。

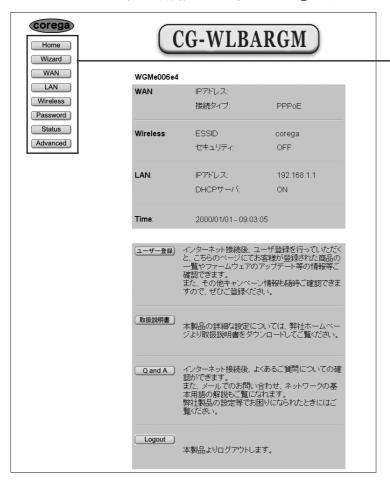

Wizard


インターネット接続に関する設定を簡単に行うことができます。操作方法については、付属の「お使いの手引き」をご覧ください。

× E

付属の「簡単ルータ接続ソフト」で表示される画面と同じものです。

# ●WAN(WAN側設定) ~インターネット(WAN)側の設定をする~

インターネット接続に関する詳細な設定ができます。ご契約されたプロバイダまたは回線業者の接続タイプに合わせて設定してください。「Wizard」で設定済みの場合は、その設定内容が表示されます。

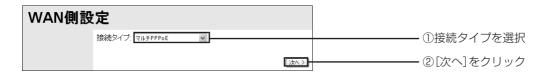



通常は「Wizard」から設定を行ってください。

#### ・DHCP を利用する場合(次ページ)

プロバイダから IPアドレスが特に指定されていない場合に選択します。DHCP機能を利用して、IPアドレスが自動的に割り当てられます。リストから「DHCP/固定 IP」を選択してください。

#### ・固定 IP アドレスを利用する場合(P.44)

プロバイダから固定IPアドレスを取得している場合に選択します。リストから「DHCP/固定IP」を選択してください。各プロバイダが提供する固定IPアドレスサービスで、Bフレッツやフレッツ・ADSLによる接続を行う場合は、「PPPoE/Unnumbered IP」を選択してください。

#### ・PPPoE 接続を利用する場合(P.45)

PPPoEでインターネットに接続する場合に選択します。リストから「PPPoE/Unnumbered IP」を選択してください。

#### ・Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続を利用する場合 (P.47)

プロバイダから複数のWAN側のIPアドレス(グローバルIPアドレス)を取得し、PPPoE接続する場合に 選択します。リストから「PPPoE/Unnumbered IP」を選択してください。



Unnumbered IP機能とは、プロバイダから取得した複数のWAN側のIPアドレス(グローバルIPアドレス)をパソコンに割り当てて使用することができる機能です。インターネットに公開することにより、Webサーバやメールサーバ、DNSサーバなどを運用することができます。


#### ・マルチ PPPoE 接続を利用する場合(P.49)

PPPoE接続時に、セッションを2つ使用する場合に選択します。リストから「マルチ PPPoE」を選択してください。




本商品は、1つのブロードバンド回線で、通常インターネットに接続するPPPoE接続(セッション1)とは別に、特定の接続先に他の経路(セッション2)で接続できます。これによりインターネットサービスプロバイダと接続したまま、同時にPPPoEを利用したサービスを利用することができます。

## ■ DHCP を利用する場合

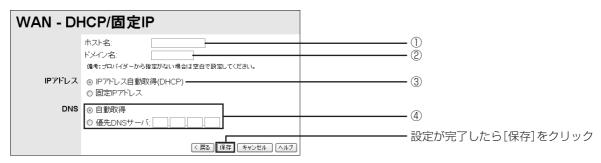

項目名	説明
①ホスト名	プロバイダからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイン名を
	お持ちの場合に入力してください。指定がない場合は空欄にしてください。
	※入力可能な文字は、半角英数字記号で 1 ~ 19 文字までです。
②ドメイン名	プロバイダからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメイン名
	をお持ちの場合に入力してください。指定がない場合は空欄にしてください。
	※入力可能な文字は、半角英数字記号で 1 ~ 50 文字までです。
③ IP アドレス	IP アドレス自動取得(DHCP)
	DHCP機能を利用してIPアドレスを自動的に取得する場合、またはプロバイ
	ダからIPアドレスを自動的に割り当てられる場合 (CATV など) は、これを
	選択します。
	※「固定 IP アドレス」は、DHCP を利用するときは選択しません。
	※工場出荷時は、「IPアドレス自動取得(DHCP)」が選択されています。
4 DNS	自動取得
	プロバイダよりDNSサーバを自動設定するような指示があった場合、または
	特に指示がなかった場合は選択します。
	※工場出荷時は、「有効」に設定されています。
	優先 DNS サーバ
	プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを指示された場合に選択し、指定
	された IP アドレスを入力します。(入力例:12. 34. 56. 98)
	※工場出荷時は、「自動取得」が選択されています。


## ■固定 IP アドレスを利用する場合

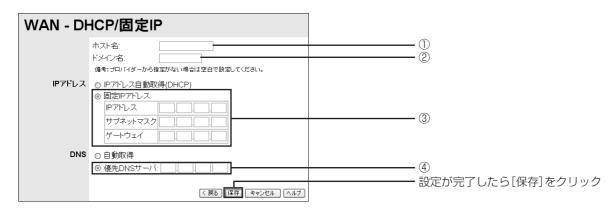

項目名	説明		
①ホスト名	プロバイダからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイン名を		
	お持ちの場合は入力してください。指定がない場合は空欄にしてください。		
	※入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~ 19 文字までです。		
②ドメイン名	プロバイダからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメー	イン名	
	をお持ちの場合に入力してください。 指定がない場合は空欄にしてくだ	さい。	
	※入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~ 50 文字までです。		
③ IPアドレス	固定IPアドレス		
	プロバイダから固定IPアドレスを割り当てられている場合 (固定IPサ-	ービス	
	など)は選択します。		
	・IPアドレス プロバイダから指定された IP アドレスを入力	カしま	
	す。(入力例:12. 34. 56. 78)		
	・サブネットマスク プロバイダから指定されたサブネットマスクの	カアド	
	レスを入力します。(入力例:255. 255. 255.	. O)	
	・ゲートウェイ    プロバイダから指定されたゲートウェイのアドレス		
	を入力します。(入力例:12.34.56.1)		
	※「IPアドレス自動取得(DHCP)」は、固定IPアドレスを利用するとで	きは選	
	択しません。		
4 DNS	優先 DNS サーバ		
	プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを指示された場合は選択し		
	された IP アドレスを入力します。(入力例:12.34.56.98)		
	※「自動取得」は選択できません。		

※半角英数字記号···O~9、a~z、! " # \$ % & ' () \* + , - . / :; <=>?@[¥]^\_{;}

# ■ PPPoE 接続を利用する場合

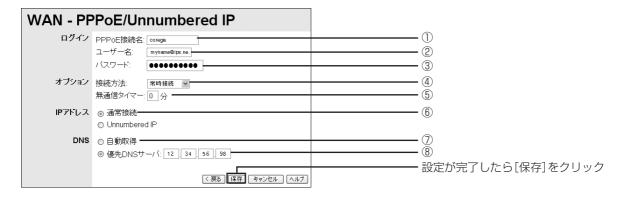


項目名	入力例	説明
① PPPoE 接続名	corega	「PPPoE設定」を任意の名前で登録できます。入力可能な文字は半角英数字記号で 1 ~ 19文字(全角は9文字)までです。
②ユーザー名	myname@isp.ne.jp	プロバイダより指定されたユーザ名 (プロバイダによって呼び方が異なる場合があります)を入力します。「フレッツ・ADSL」や「Bフレッツ」の場合は、"@"から後ろもすべて入力します。 ※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で60 文字までです。
③パスワード	Password02	プロバイダより指定されたパスワード(プロバイダに よって呼び方が異なる場合があります)を入力します。 パスワードは画面上では「*」や「●」で表示されます。 ※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で 1 ~25 文字 までです。
④接続方法	常時接続	インターネットへの接続方法を選択します。 ・常時接続:常にインターネットに接続します。何らかの原因で接続が切れた場合、自動的に再接続します。 ・トリガー接続:パソコンからインターネットへの接続要求があった場合は、自動的にPPPoE接続を開始します。 ・手動接続:[Status]から[詳細]をクリックして表示される「詳細情報-PPPoE」画面の[接続]をクリックすると、PPPoE接続を開始します。
⑤無通信タイマー	0	PPPoE接続で無通信状態になってから自動的に PPPoE接続を切断するまでの時間を設定します。〇〜99分の間で指定してください。 ※0分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で「常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。
⑥通常接続	_	入力したユーザ名とパスワードで「セッション 1」での PPPoE 接続を行う場合は選択します。

項目名	入力例	説明
⑦自動取得	_	通常の PPPoE 接続を行う場合は選択します。
		プロバイダより DNS サーバを自動設定するような指示
		があった場合、または特に指示がなかった場合に選択し
		ます。
		※工場出荷時に選択されています。
⑧優先 DNS サーバ	12.34.56.98	プロバイダからDNSサーバのIPアドレスを指示された
		場合は選択し、指定されたIPアドレスを入力します。
		※工場出荷時は⑦の「自動取得」が選択されています。

<sup>※</sup>半角英数字記号···O~9、a~z、! " # \$ % & '()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_{;}~

## ■ Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続を利用する場合

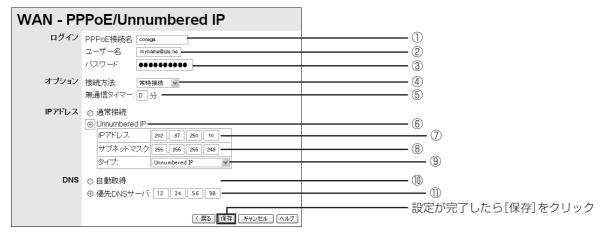

項目名	入力例	説明
① PPPoE 接続名	corega	「PPPoE設定」を任意の名前で登録できます。入力可能
		な文字は半角英数字記号で 1 ~ 19 文字(全角は 9 文字)
		までです。
②ユーザー名	myname@isp.ne.jp	プロバイダより指定されたユーザ名 (プロバイダによっ
		て呼び方が異なる場合があります)を入力します。「フ
		レッツ・ADSL」や「Bフレッツ」の場合は、"@"から
		後ろもすべて入力します。
		※ 入力可能な文字は、半角英数字記号で60 文字までで
		ӯ。
③パスワード	Password02	プロバイダより指定されたパスワード(プロバイダに
		よって呼び方が異なる場合があります)を入力します。
		パスワードは画面上では「*」や「●」で表示されます。
		※ 入力可能な文字は、半角英数字記号で 1 ~ 25 文字ま
		でです。
④接続方法	常時接続	インターネットへの接続方法を選択します。
		・ 常時接続 : 常にインターネットに接続します。 何らか
		の原因で接続が切れた場合は、自動的に再接続しま
		す。
		・トリガー接続:パソコンからインターネットへの接続
		要求があった場合は、自動的にPPPoE接続を開始し
		ます。
		・ 手動接続:「Status」から「詳細」ボタンをクリック
		して表示される「詳細情報 -PPPoE」画面で「接続」
		ボタンをクリックすることで、PPPoE接続を開始し
		ます。
⑤無通信タイマー	0	無通信状態になってから自動的にPPPoE接続を切断す
		るまでの時間を設定します。0~99分の間で指定して
		ください。
		※0分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」
		で「常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。
6 Unnumbered IP	-	プロバイダから複数のWAN側のIPアドレスを取得し、
		Unnumbered で PPPoE 接続する場合に選択します。
		※工場出荷時は、「通常接続」が選択されています。

項目名	入力例	説明
⑦IPアドレス	202.87.250.10	プロバイダから指定された IP アドレスを入力します。
8サブネットマスク	255.255.255.248	プロバイダから指定されたサブネットマスクのアドレス
		を入力します。
9タイプ	Unnumbered IP	メニューから使用するタイプを選択します。
		・Unnumbered IP:WAN側のIPアドレスを複数使用
		する場合に選択します。
		・Unnumbered IP + Private:WAN側のIPアドレ
		スと、LAN側のIPアドレスを同時に使用する場合に
		選択します。
⑩自動取得	_	プロバイダより DNS サーバを自動設定するような指示
		があった場合、または特に指示がなかった場合に選択し
		ます。
		※工場出荷時に選択されています。
⑪優先 DNS サーバ	12.34.56.98	プロバイダからDNSサーバのIPアドレスを指示された
		場合に選択し、指定されたIPアドレスを入力します。
		※工場出荷時は⑩の「自動取得」が選択されています。

※半角英数字記号···O~9、a~z、! " # \$ % & '() \* + , - . / : ; < = > ? @ [¥]^\_{; } ~




Unnumbered IP による接続を行うと、リモート設定を利用しなくても、WAN 側より本商品を Unnumbered IP による接続を行って、ッモード設定ですがある。、、こ、は 設定することができます。セキュリティ上、パスワードの設定(P.34)およびリモート設定 (P.85) で「リモート設定を使用する」にチェックを付けて、ポート番号の変更を行ってくださ (1<sub>°</sub>


#### ■マルチ PPPoE 接続を利用する場合



- ・PPPoEサービスを提供している回線が、「Bフレッツ・ベーシックタイプ」などのように、複数の接続に対応している必要があります。
- ・利用のための契約や登録が必要であるサービスがあります。事前にそれらを完了しておいてく ださい。
- ・セッション2の接続での「登録済アプリケーション」、「スペシャルアプリケーション」のご利用はできません。

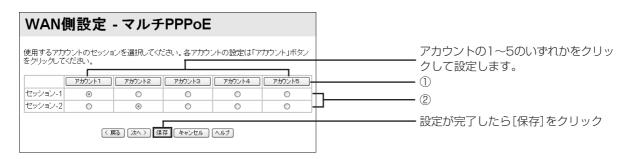

項目名	説明
①アカウント	PPPoEアカウントを登録します。本商品は5つのPPPoEアカウントを登
	録することができます。
②セッション	セッション接続を指定します。セッションごとに使用するアカウントを登録
	することができます。
	セッション 1 およびセッション2は同時に複数のアカウントを選択すること
	はできません。

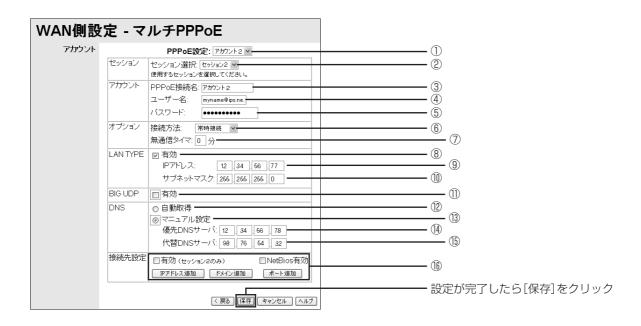

項目名	入力例	説明
① PPPoE 設定	アカウント2	PPPoE アカウントを変更することができます。 「PPPoE設定」アカウントリストから設定内容を変更したいアカウントを選択し、②~⑥の設定を行います。 ※登録したPPPoEアカウントの設定には、任意の名前を付けることができます。「PPPoE接続名」の入力欄で変更してください。
②接続指定	セッション 2	「PPPoE設定」で選択したアカウントで使用するセッションを選択します。「接続先設定」で指定した接続先への通信を検出した場合は、セッション2を使用して接続します。それ以外の通信は、セッション1を使用して接続します。 ・指定なし:選択したアカウントでPPPoE接続しない場合に選択します。 ・セッション1:通常インターネットを利用するためのプロバイダの設定をするときに選択します。 ・セッション2:インターネット接続をしたまま、PPPoEを利用したサービスを利用する場合に選択します。⑩の[IPアドレス追加]、[ドメイン追加]、[ポート追加]のいずれかをクリックして、接続先を指定します。
③ PPPoE 接続名	アカウント2	「PPPoE 設定」を任意の名前で登録できます。①の「PPPoE設定」アカウントリストから未設定のアカウントを選択した場合、選択したアカウント(アカウント)~5)が自動的に表示されます。
④ユーザー名	myname@isp.ne.jp	プロバイダより指定された「接続ユーザー名」(プロバイダによって呼び方が異なる場合があります)を入力します。「フレッツ・ADSL」や「Bフレッツ」の場合、"@"から後ろもすべて入力します。 ※入力可能な文字は、半角英数字記号で60文字までです。大文字と小文字は区別されます。
⑤パスワード	Password02	プロバイダより指定された「接続パスワード」(プロバイダによって呼び方が異なる場合があります)を入力します。パスワードは画面上では「*」や「●」で表示されます。 ※入力可能な文字は、半角英数字記号で25文字までです。大文字と小文字は区別されます。
⑥接続方法	常時接続	インターネットへの接続方法を選択します。 ・常時接続:常にPPPoE接続した状態になります。何らかの原因で接続が切れた場合、自動的に再接続します。 ・トリガー接続:パソコンからインターネットへの接続要求があった場合は、自動的にPPPoE接続を開始します。 ・手動接続:[Status] から [詳細] をクリックして表示される「詳細情報-PPPoE」画面で [接続] をクリックすると PPPoE接続を開始します。

項目名	入力例	説明
⑦無通信タイマ	15	無通信状態になってから自動的にPPPoE接続を切断す
		るまでの時間を設定します。0~99分の間で設定して
		ください。
		※0分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」
		で「常時接続」を選択した場合は、「O」分になります。
® LAN TYPE	_	ご契約のサービスにて使用する場合はチェックを付けま
		<b>す</b> 。
⑨ IP アドレス	12.34.56.77	⑧の「LAN TYPE」にチェックを入れたときに設定しま
		す。セッション2で接続したネットワークのグループ管
		理者より割り当てられた IP アドレスを入力します。
⑩サブネットマスク	255.255.255.0	⑧の「LAN TYPE」にチェックを入れたときに設定しま
		す。セッション2で接続したネットワークのグループ管
		理者より割り当てられたサブネットマスクを入力しま
		<b>す</b> 。
① BIG UDP	_	チェックを付けると、大きなパケットを受信できる様に
		設定を変更できます。
⑫自動取得	_	プロバイダからDNSサーバを自動設定するような指示
		があった場合は有効にします。特に指定されていない場
		合も、「自動取得」を選択します。
③マニュアル設定	_	プロバイダからDNSサーバのIPアドレスを指定された
		場合は有効にします。「マニュアル設定」を有効にすると
		「優先 DNS サーバ」と「代替 DNS サーバ」の各入力欄が
		表示されます。
⑭優先 DNS サーバ	12.34.56.78	プロバイダから指定されたプライマリDNSサーバのIP
		アドレスを入力します。
®代替 DNS サーバ	98.76.54.32	プロバイダから指定されたセカンダリDNSサーバのIP
		アドレスを入力します。
		※ 指定された DNS サーバが 1 つの場合は、優先 DNS
		サーバにアドレスを入力してください。3 つ以上の
		DNS サーバアドレスを設定する場合は、3 つ目以降
		を「Advanced」—「その他各種設定」の⑩「バック
		アップ DNS サーバ」(P.86)に入力してください。

項目名	入力例	説明
⑥接続先設定	_	セッション2を利用して通信する特定の接続先を指定し
		ます。[IPアドレス追加]、[ドメイン追加]、[ポート追
		加] をクリックして表示される、それぞれの「接続先設
		定」画面で接続先を登録してください。詳しくは次ペー
		ジからはじまる登録方法をご覧ください。
		※「接続指定」でセッション2を選択したときのみ「有効」
		になります。
		・[IPアドレス追加]:特定の接続先をIPアドレスで指
		定する場合にクリックします。
		・[ドメイン追加]]:特定の接続先をドメイン名で指定
		する場合にクリックします。
		・[ポート追加]:接続するポートを指定する場合にク
		リックします。
		「フレッツ・グループアクセス」(NTT東日本)および「フ
		レッツ・グループ」(NTT 西日本)の提供するサービスを
		上で、NetBIOS を使って Windows のファイルを共有
		する場合、「NetBios 有効」にチェックを付けます。

※半角英数字記号···O~9、a~z、! " # \$ % & ' () \* + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ \_ { ¦ } ~




- ・「フレッツ・グループアクセス」(NTT東日本) および「フレッツ・グループ」(NTT西日本) 使用時に⑧の「LAN TYPE」を有効にすると、「リモート設定」(P.85) の設定をしなくても、セッション2のWAN側から本商品を設定することができます。また、WAN側から本商品に設定できることにより、セキュリティの問題が発生しますので、ご利用の場合は必ず本商品にパスワードを設定し(設定方法はP.34をご覧ください)、「リモート設定」(P.85) で②「リモート設定を使用する」にチェックを付けてポート番号の変更を行ってください。
- ・NetBios 関連のポート(135、137、138、139、445、3389)は、「NetBios 有効」にチェックを付けることで設定できます。なお、これらのポート番号は、手動設定できません。手動で設定を行った場合や、正しく設定されていない場合には、いったん削除してから、「NetBios 有効」にチェックを付けて保存してください。

#### ・「接続先設定」画面について

セッション2を利用して通信する場合の接続先を設定します。

## <接続先をIPアドレスで指定する場合>

1 「接続先設定」で [IPアドレス追加] をクリックします。

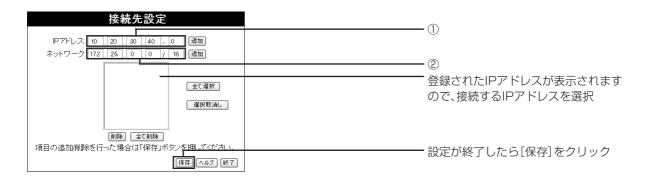


項目名	入力例	説明
①IPアドレス	10.20.30.40-0	セッション2で通信する接続先をIPアドレスの範囲で
		指定できます。接続先のIPアドレスの範囲を入力して、
		[追加] をクリックします。単独でIPアドレスを設定す
		る場合は、終了アドレス(入力欄の右端)に「O」を入
		力してください。登録数は、ネットマスク範囲設定と合
		わせて最大10個まで登録できます。登録した接続先を
		有効にするには、リストに表示されているIPアドレスを
		クリックして反転表示させてから、[保存]をクリックし
		て設定内容を保存してください。「Ctrl」キー+左クリッ
		クで複数選択も可能です。
②ネットワーク	172.25.0.0/16	セッション2で通信する接続先のネットワークアドレス
		とネットマスクで指定できます。接続先のネットワーク
		アドレスとネットマスクの範囲を入力して、[追加]をク
		リックします。登録数は、IPアドレス範囲指定と合わせ
		て最大 10 個まで登録できます。登録した接続先を有効
		にするには、リスト表示されているネットマスク範囲を
		クリックし、反転表示させてから、[保存] をクリックし
		て設定内容を保存してください。「Ctrl」キー+左クリッ
		クで複数選択も可能です。

2 [終了]をクリックして、マルチ PPPoEの設定画面に戻ったら [保存]をクリックします。

#### <接続先をドメイン名で指定する場合>

1 「接続先設定」で [ドメイン名追加] をクリックすると次の画面が表示されますので、設定する内容を 入力し、設定終了後に [保存] をクリックします。

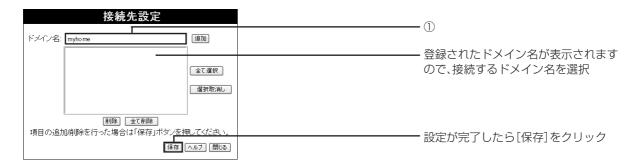

項目名	入力例	説明
①ドメイン名	myhome	セッション2で通信する接続先のドメイン名または文字列を入力し、[追加]をクリックしてリストに登録します。登録数は最大10個まで登録できます。登録した接続先を有効にする場合は、リストに表示されているドメイン名をクリックし、反転表示させてから[保存]をクリックして設定内容を保存してください。「Ctrl」キー+ 左クリックで複数選択も可能です。

2 [閉じる] をクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら [保存] をクリックします。



- ・「ip」のみ登録した場合は、「ip」を含むすべてのドメインを登録したことになります。
  - (例) www.abcd.co.jp

www.abcd-jp.com


最後に「/ を入力すると文字列の終わりを示します。

「.jp/」と登録すると、「www.abcd-jp.com/」は該当せず、「www.abcd.co.jp」のみセッション2で通信するようになります。

- ・階層で接続先を登録する場合は以下のように登録してください。
- ・.ip/:「ip | が付くすべてのドメインが登録されます。
- ・.co.jp/:「co.jp」が付くすべてのドメインが登録されます。
- ・.xxxx.co.jp/:「xxxx.co.jp」が付くすべてのドメインが登録されます。
- ・フレッツ・スクウェアを接続先に登録する場合は「.flets/」を登録してください。なお、フレッツ・スクウェアは「Wizard」を使って簡単に設定することができます。

#### <接続先をポートで指定する場合>

「接続先設定」で [ポート追加] をクリックすると次の画面が表示されますので、設定する内容を入力 し、設定終了後に[保存]をクリックします。

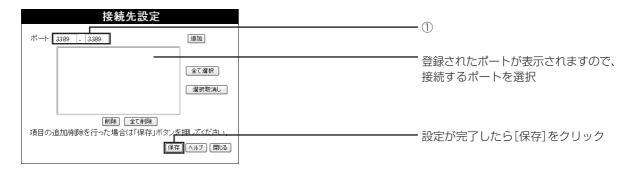

項目名	入力例	説明
①ポート	3389 - 3389	接続するポート番号を入力し、[追加]をクリックしてリストに登録します。登録数は最大 10 個まで登録できま
		す。単独でポート番号を設定する場合は、開始ポート、終了ポート間に同じ数字を入力します(例:35-35)。登録した接続先を有効にする場合は、リストに表示されているポート番号をクリックし、反転表示されてから[保存]をクリックして設定内容を保存してください。「Ctrl」キー+左クリックで複数選択も可能です。


[閉じる]をクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら[保存]をクリックします。



NetBIOS が使用するポート(135、137、138、139、445、3389)は、ここで指定することはで 注意 きません。指定する場所は「NetBIOS有効」(P.49の⑯) にチェックを付けることで、設定でき ます。誤って指定してしまった場合は、一覧からポート番号を選択し、「削除」をクリックして ポート番号を削除した後に「NetBIOS 有効」にしてください。

# ●LAN(LAN側設定) ~パソコン(LAN)側の設定をする~

本商品に接続する LAN 側の設定ができます。

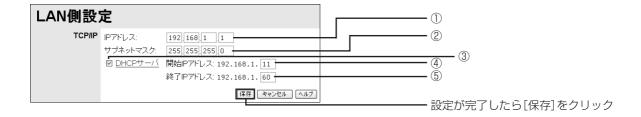

項目名	入力例	説明
①IPアドレス	192. 168. 1. 1	本商品の LAN 側に設定する IP アドレスを入力します。
		特殊な設定以外は工場出荷時の状態で使用することをお
		すすめします。
		※工場出荷時は、「192. 168. 1. 1」に設定されてい
		ます。
②サブネットマスク	255.255.255. 0	本商品のローカル (LAN) 側に設定するサブネットマス
		クを入力します。
		※ 工場出荷時は、「255. 255. 255. 0」に設定されて
		います。
③ DHCP サーバ	_	チェックを付けると本商品の DHCP 機能が有効になり
		ます。
		※工場出荷時は、「有効」に設定されています。
④開始 IP アドレス	192.168. 1. 11	DHCPサーバで本商品に接続するパソコンに自動的に割
		り当てられるIPアドレスの開始アドレスを入力します。
		※工場出荷時は、「192. 168. 1. 11」に設定されて
		います。
⑤終了IPアドレス	192. 168. 1. 60	DHCPサーバで本商品に接続するパソコンに自動的に割
		り当てられるIPアドレスの終了アドレスを入力します。
		※工場出荷時は、「192. 168. 1. 60」に設定されい
		ます。



- ・[保存]をクリックすると、本商品に設定が反映されます。本商品のDHCPサーバを利用している場合は、一度設定ユーティリティを閉じ、パソコンを再起動してください。パソコンのIPアドレスが設定変更後のLANの設定にあわせて改めて割り当てられます。
- ・本商品で設定できるのはクラスCのみです。

# ●Wireless(アクセスポイント)~ワイヤレス機能の設定をする~

本商品のワイヤレス機能の設定ができます。

アクセスス	<b>ポイント</b>	
ID	アクセスポイント名: xxxxxxxxxxx	0 2
オブション	チャンネル: 6 V 802.11モード: MIMO V RX送レート: Auto V セキュリティ: OFF セキュリティ:	3 4 5 6
ステルスAP	□ 有効にする	<del>-</del> ⑦
アクセス制限	LANアクセス制限: <ul><li>○すべての無線クライアントの接続を許可</li><li>○選択した無線クライアントのみ接続許可</li><li>Ďライアントの選択</li></ul>	8
	保存 キャンセル ヘルフ	<del></del>


設定を変更して [保存] をクリックすると、その時点で変更内容が本商品に反映されますので、 無線接続しているパソコンは一時的にネットワークに接続できなくなります。本商品の変更を変 更したら、内容にあわせて接続するパソコンの設定も変更してください。

項目名	説明
①アクセスポイント名	本商品の名称が表示されます。無線クライアント側にアクセスポイント名の
	表示機能がある場合は、本商品の名称がアクセスポイント名として表示され
	ます。
② ESSID	無線LANに接続する機器を識別する名前です。
	※ 工場出荷時は「corega」に設定されています。
③チャンネル	使用する電波の周波数(無線チャンネル)で、1~13の13種類の中から設
	定できます。周辺の電波と混信するような場合に変更してみてください。
	※ 工場出荷時は「6」に設定されています。
④802.11モード	本商品に接続できる無線 LAN 規格を選択します。
	・「MIMO」:802.11g(MIMO通信)か802.11bかを自動判別します。
	・「802.11g」:802.11g規格で接続します。802.11g規格対応の無線
	クライアントのみ接続できます。
	・「802.11b」: 802.11b 規格で接続します。無線クライアントが
	802.11gに対応している場合も802.11bとして接続します。
⑤転送レート	通信速度を固定することができますが、通常は「Auto」のまま使用します。
	「Auto」の場合は、自動的に転送可能なレートで通信を確保します。 固定レー
	トを選択した場合は、電波状態が悪くなると通信が途切れる事があります。
	また、設定した転送レートを持たない無線クライアントは接続できなくなり
	ます。
⑥セキュリティ	無線LAN上で送受信する通信内容を暗号化します。設定する場合は、「セキュ
	リティ]をクリックします(次ページ)。
	※ 工場出荷時は「OFF」に設定されています。
⑦ステルス AP	「有効にする」にチェックを付けると、アクセスポイントを検出する機能を使
	用しても、本商品のESSIDが表示されなくなります。これにより第三者から
	の不正アクセスを防止できます。
8アクセス制限	無線LANへのアクセスを制限します。設定する場合は、「選択した無線クラ
	イアントのみ接続許可」を選択し、「クライアントの選択」をクリックして「ア
	クセス制限(無線)ーLAN」画面(P.61)で設定します。
	※ 工場出荷時は「すべての無線クライアントの接続を許可」に設定されてい
	ます。

#### ■「WEP設定」画面

本商品に「64 Bit WEP」または「128 Bit WEP」を設定します。

- 1 画面左側のメニューから [Wireless] をクリックします。
- 2 「アクセスポイント」画面(P.57)の[セキュリティ]をクリックします。
- 3 「セキュリティ方法」から「WEP」を選択し、必要な項目を設定します。

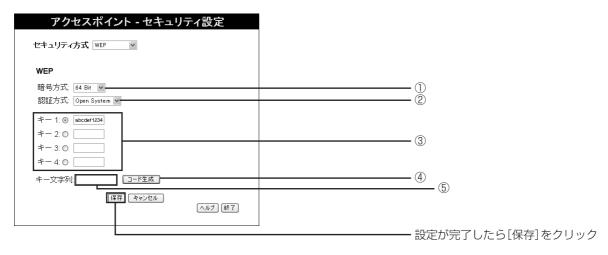

※上の画面は「64 Bit」をクリックしたときの画面表示例です。

項目名	説明
①暗号方式	「64bit」「128bit」から選択します。暗号キーの欄が「64 bit」を選ぶと
	10桁、「128 bit」を選ぶと 26 桁表示されます。
②認証方式	「Open System」「Shared Key」「Automatic」から選択します。通常は、
	工場出荷時の「Automatic」の設定のままにします。
3+-1~4	①で「64Bit」を選択すると 10 桁、「128Bit」を選択すると 26 桁の入力
	欄が表示されます。直接入力する場合は、入力するキーのラジオボタンをク
	リックして選択し、設定する暗号キーを①で選択した Bit 数にあわせた桁数
	(64Bit:10桁、128Bit:26桁)を、16進数(0~9、a~f)で入力し
	てください。⑤の「キーに文字列」に入力し、④の[コード生成]をクリッ
	クして暗号キーを自動的に生成することもできます。
④コード生成	クリックすると、⑤で入力した文字列をもとに、暗号コードを生成します。
⑤キー文字列	ここに入力した文字列から、WEPで使用される暗号キーがキー 1 ~ 4 のラ
	ジオボタンで選択したキーに生成されます。1 ~ 32 文字の、半角英数字(O
	$\sim$ $9$ 、 $a$ $\sim$ $z$ )を入力します(大文字と小文字は区別されます)。 大文字と小文
	字は区別されます。なお、③で直接数値を入力する場合、この欄への入力は
	不要です。

4 設定が終了したら [保存] をクリックします。




設定を終了して[保存]をクリックすると、その時点で変更内容が本商品に反映されますので、 **注意** 無線接続しているパソコンは一時的にネットワークに接続できなくなります。設定を終了した ら、必ず接続するパソコンにも同様の設定を行ってください。

#### ■「WAP-PSK 設定」画面

本商品に「WAP-PSK」の設定します。

- 1 画面左側のメニューから [Wireless] をクリックします。
- 2 「アクセスポイント」画面(P.57)の[セキュリティ]をクリックします。
- 3 「セキュリティ方法」から「WPA-PSK」を選択し、必要な項目を設定します。

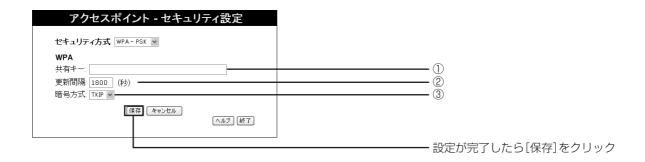

項目名	説明
①共有キー	共有キーは、8~63文字までの半角英数文字( 0~9、a~z、!" #\$%
	& ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ { ¦ } ~ )で入力します。
②更新時間	暗号キーを変更する秒数を設定します。入力した秒数毎に暗号キーを変更し、
	より強固なセキュリティをかけることができます。
③暗号方式	「TKIP」、「AES」から選択することができます。

4 設定が終了したら [保存] をクリックします。




設定を終了して [保存] をクリックすると、その時点で変更内容が本商品に反映されますので、無線接続しているパソコンは一時的にネットワークに接続できなくなります。設定を終了したら、必ず接続するパソコンにも同様の設定を行ってください。

#### ■「WAP2-PSK 設定」画面

本商品に「WAP2-PSK」の設定します。

- 1 画面左側のメニューから [Wireless] をクリックします。
- 2 「アクセスポイント」画面(P.57)の[セキュリティ]をクリックします。
- 3 「セキュリティ方法」から「WPA2-PSK」を選択します。

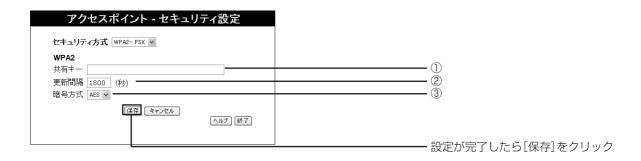

項目名	説明
①共有キー	共有キーは、8~63文字までの半角英数文字( 0~9、a~z、!" #\$%
	& ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ { ¦ } ~ )で入力します 。
②更新時間	暗号キーを変更する秒数を設定します。入力した秒数毎に暗号キーを変更し、
	より強固なセキュリティをかけることができます。
③暗号方式	「TKIP」、「AES」から選択することができます。

4 設定が終了したら [保存] をクリックします。




設定を終了して [保存] をクリックすると、その時点で変更内容が本商品に反映されますので、無線接続しているパソコンは一時的にネットワークに接続できなくなります。設定を終了したら、必ず接続するパソコンにも同様の設定を行ってください。

#### ■「アクセス制限(無線) - LAN」画面

無線 LAN アクセス制限を設定します。

1 「アクセスポイント」画面 (P.57)のアクセス制限欄の「選択した無線クライアントのみ接続許可」を 選択し、「クライアントの選択」をクリックして必要な項目を設定します。

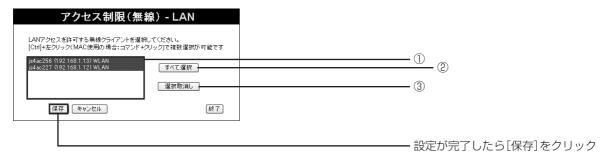

項目名	説明
①クライアントリスト	本商品に接続しているすべての無線クライアントが自動的に表示されます。
	ここで選択した(反転表示になった)クライアントに対して、無線LANへの
	接続が許可されます。アクセスを制限したいクライアントは選択を外します
	(反転表示を解除します)。「Ctrl」キー+左クリックで複数選択も可能です。
②すべて選択	リストにあるすべての無線クライアントを一括選択します。
③選択取り消し	リストにあるすべての無線クライアントの選択(反転表示)を一括解除しま
	す。



アクセス制限をしたいクライアントが表示されていない場合は、「PC データベース」で手動で アクセス制限をしたいクフィアントか表示されていない場合は、| PU テータハース」で于動で メモ 追加してください。詳しくは「PCデータベース 〜接続しているパソコンを表示する〜」(P.80) をご覧ください。

2 設定が終了したら「保存」をクリックします。

# ●Password(パスワード) ~本商品の設定変更を制限する~

本商品の設定ユーティリティにアクセスする際のログイン名とパスワードを設定します。ログイン名とパス ワードを設定すると、設定ユーティリティを起動する際にログイン名とパスワードの入力が必要になります。 セキュリティ上、パスワードの設定してお使いください。パスワードの変更手順については、「PART1 こん なときには | の「本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したいときは | (P.34) をご覧くださ い。



- ・パスワードを忘れると、設定ユーティリティで設定を変更できなくなりますので、ご注意くだ
- ・ログイン名およびパスワードで空白を設定すると認証を行わずに設定ユーティリティにアクセ スすることができますが、セキュリティの問題が発生しますので空白にはしないでください。 なお、初期化スイッチを使用して本商品を工場出荷時の状態に戻すと、設定したログイン名お よびパスワードも初期化されます。

# ●Status(ステータス) ~現在の接続状態を表示する~

インターネットへの接続状態や本商品のシステム情報などを表示します。利用する接続方式によって表示される画面が異なります。



項目名	説明
①接続タイプ	現在使用されている接続タイプを表示します。
②モデムの状態	本商品の WAN ポートとモデムなどの機器との接続状態を表示します。
	·「ON」:接続されています。
	·「OFF」:未接続です。
③接続状態	現時点での接続状態を表示します。
	・「接続中」:正常に動作しています。
	·「未接続」:WAN 側のネットワークと通信できていません。
④ WAN 側 IP アドレス	インターネット(WAN)側の IP アドレスを表示します。
	※ マルチ PPPoE 設定の場合、「WAN 側 IP アドレス」(セッション 1)の下
	にセッション2のIPアドレスも表示されます。
⑤ LAN側IPアドレス	本商品の LAN 側の IP アドレスを表示します。
⑥サブネットマスク	本商品の LAN 側のサブネットマスクを表示します。
⑦ DHCP サーバ	本商品のDHCPサーバ機能の状態を表示します。「ON」か「OFF」のいずれか
	が表示されます。
⑧デバイス名	本商品の名称を表示します。
⑨ファームウェアバージョン	本商品のファームウェアのバージョンを表示します。

# ■ボタンについて


-1" \ .	=710
ボタン名	説明
再読み込み	最新の接続状態を表示したいときにクリックします。
詳細	接続状態の詳細を表示したいときにクリックします(本ページ)。
ファームウェア更新	最新のファームウェアに更新するときにクリックします。ファームウェアの
	更新の方法は、「PART1 こんなときには」の「最新のファームウェアを入手
	してアップデートするには」(P.31)をご覧ください。
設定保存	現在の設定内容をバックアップできます。設定変更後に通信できなくなった
	ときなどに保存したバックアップファイルを使用して、設定内容を元に戻し
	ます。次の手順で設定をバックアップします。
	①[設定保存]をクリックします。
	②「ファイルのダウンロード」の[保存]をクリックします。
	③「名前を付けて保存」で保存先とファイル名を指定して [保存] をクリッ
	クします。
	バックアップファイルを元に戻す方法は、「PART1 こんなときには」の「本
	商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは」(P.34) をご覧くださ
	U1°
システムデータ	システム情報を表示したいときにクリックします。
リセット機能	本商品を再起動する場合や工場出荷時の状態に戻すときにクリックします。詳
	しくは、「PART1 こんなときには」の「本商品を再起動するには」(P.36) ま
	たは「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」(P.38) をご覧ください。
ログ機能	ログ機能の設定を行うときにクリックします (P.66)。
E-Mail 機能	E-Mail 機能の設定を行うときにクリックします(P.67)。

## ■「詳細情報」画面

インターネットへの接続状態の詳細情報が表示されます。利用する接続方式によって、表示される画面が異なります。


1 「ステータス」画面 (P.62) で [詳細] をクリックします。

## < DHCP/固定 IPアドレスを利用する場合>

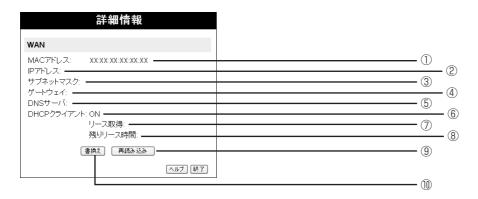

項目名	説明
①MACアドレス	本商品の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。
	※ LAN 側の MAC アドレスは「ステータス」画面の[システム データ]を
	クリックすると確認できます。
②IPアドレス	本商品の WAN 側の IP アドレスが表示されます。
③サブネットマスク	本商品のWAN側のIPアドレスに使用するサブネットマスクが表示されます。
④ゲートウェイ	インターネット接続(送信先のネットワーク)に使用するゲートウェイが表
	示されます。
⑤ DNS サーバ	インターネット接続 (送信先のネットワーク) に使用する DNS サーバのアド
	レスが表示されます。
⑥ DHCP クライアント	WAN 側の DHCP クライアント機能の状態が表示されます。
⑦リース取得	IPアドレスを取得した日時が表示されます。
	※ 固定 IP アドレスで接続されている場合は表示されません。
⑧残りリース時間	IPアドレスが解放されるまでの残り時間が表示されます。
	※ 固定 IP アドレスで接続されている場合は表示されません。
9再読み込み	最新の情報を表示します。
	※ 固定 IP アドレスで接続されている場合は表示されません。
⑩解放/書換え	[解放] をクリックすると取得している IP アドレスを解放し、[書換え] をク
	リックすると、DHCPクライアントが「ON」のときにIPアドレスを再取得
	します。
	※ 固定 IP アドレスで接続されている場合は表示されません。

## <PPPoE接続の場合>

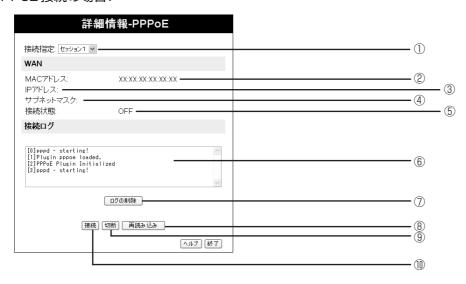

項目名	説明
①接続指定	詳細を表示するセッションを「セッション 1」と「セッション 2」から選択
	します。マルチ PPPoE 接続を使用している場合に表示されます。
② MAC アドレス	本商品の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。
	※ LAN 側の MAC アドレスは「ステータス」画面の[システム データ]を
	クリックすると確認できます。
③ IP アドレス	本商品の WAN 側の IP アドレスが表示されます。
④サブネットマスク	本商品の WAN 側のサブネットマスクが表示されます。
⑤接続状態	現在の接続状態を表示します。
	・「ON」:接続中です。
	・「OFF」:未接続です。
	※「接続方法」の設定を「トリガー接続」または「手動接続」にしている場
	合、[接続] をクリックするとインターネットに接続できます。[切断] を
	クリックするとインターネット接続を切断します。
⑥接続ログ	インターネットへの接続ログが表示されます。ログメッセージの詳細は、「へ
	ルプ]をクリックして、ヘルプをご覧ください。
⑦ログの削除	表示されているログを削除します。
⑧再読み込み	最新のログを表示します。
9切断	接続状態が「ON」のときにインターネットへの接続を切断します。「接続方
	法」の設定を「トリガー接続」または「手動接続」にしているときに使用で
	きます。「常時接続」に設定している場合は接続を切断されますが、すぐに再
	接続されます。
⑩接続	接続状態が「OFF」のときにインターネットへの接続を行います。「接続方法」
	の設定を「トリガー接続」または「手動接続」にしているに使用できます。

2 [終了]をクリックして「詳細情報」画面を閉じます。

# ■「ログ機能」画面

インターネット接続や本商品への外部からのアクセス履歴を残すことができます。

1 「ステータス」画面(P.62)から[ログ機能]をクリックします。




項目名	説明
①接続指定	「ログ機能」を設定するセッションを「セッション 1」と「セッション2」か
	ら選択します。マルチ PPPoE 接続を使用している場合に表示されます。
②インターネット	チェックを付けるとインターネット接続に関してのログを残します。[ログ情
接続ログ	報] をクリックすると現在のログを表示します。[削除] をクリックするとロ
	グが削除されます。
	※工場出荷時は「有効」に設定されています。
③アクセス制限ログ	チェックを付けるとアクセス制限機能によってブロックされた情報をログに残
	します。[ログ情報] をクリックすると現在のログを表示します。[削除] をク
	リックするとログが削除されます。
	※工場出荷時は「有効」に設定されています。
4DoS	チェックを付けると DoS(Denial of Service)攻撃を検出したときにログ
(Denial of Service)	を残します。[ログ情報] をクリックすると現在のログを表示します。[削除]
アタック検出ログ	をクリックするとログが削除されます。
	※工場出荷時は「有効」に設定されています。

2 設定が終了したら [保存] をクリックします。

#### ■「E-Mail機能」画面

本商品には E-Mail によるログ情報の配信機能があります。本機能を使用することで DoS (Denial of Service) 攻撃が検出された時に管理者に対してログメールで通知することも可能です。

1 「ステータス」画面(P.62)から [E-Mail 機能] をクリックします。

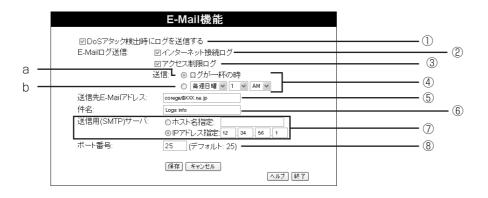

項目名	入力例	説明
①DoS アタック	_	チェックを付けると⑤で設定した E-Mail アドレスに
検出時にログを		DoS (Denial of Service) 攻撃を検出したときのログ
送信する		を送信します。また、この機能を使用するには「ログ機
		能」画面(P.66)で「DoS(Denial of Service)ア
		タック検出ログ」を有効にしておく必要があります。
		※工場出荷時は「無効」に設定されています。
②インターネット		チェックを付けるとインターネット接続に関してのログ
接続ログ	_	情報を⑤で設定した E-Mail アドレスに送信します。ま
		た、この機能を使用するには「ログ機能」画面で「イン
		ターネット接続ログ」を有効にしておく必要があります。
		※工場出荷時は「無効」に設定されています。
③アクセス制限ログ		チェックを付けるとアクセス制限機能を使用してブロッ
	_	クされたログ情報を⑤で設定したE-Mailで送信します。
		また、この機能を使用するには、「ログ機能」画面で「ア
		クセス制限ログ」を有効にしておく必要があります。
		※工場出荷時は「無効」に設定されています。
④送信		ログ情報を送信するスケジュールを設定します。ログが
	_	一杯になったときに送信する場合は「a」を選択します。
		曜日と時間を決めて送信する場合は「b」を選択して曜日
		と時間を指定します。
		※ ログ情報がいっぱいになると、設定よりも前に送信さ
		れます。
⑤送信先 E-Mail	corega@xxx.ne.jp	ログ情報の送信先(E-Mail アドレス)を設定します。
アドレス		※入力可能な文字は、半角英数字記号で32文字までで
		す。

項目名	入力例	説明
6件名	Logs info	「E-Mail ログ送信」を有効にした場合、E-Mail 送信時の
		件名を入力します。
		※ 入力可能な文字は、半角の英数字、記号で29文字ま
		でです。
		※ 件名に全角文字を入れた場合、受信側で文字化けする
		場合があります。
⑦送信用(SMTP)	12. 34. 56. 1	プロバイダから指定されたメール送信用 (SMTP) サー
サーバ		バのホスト名かIPアドレスを設定します。
		※ ホスト名を指定する場合、入力可能な文字は、半角の
		英数字記号で 50 文字までです。
⑧ポート番号	25	サーバに接続する際に使用するポート番号を設定します。
		※ ポート番号は 1 ~ 65534 の半角数字を入力してく
		ださい。
		※工場出荷時のポート番号は「25」になっています。

<sup>※</sup>半角英数字記号···O~9、a~z、! " # \$ % & ' () \* + , - . / :; < = > ? @ [¥]^\_{;}~

<sup>2</sup> 設定が終了したら [保存] をクリックして設定を反映します。


# ●Advanced ~より高度な機能を設定する~

ネットワークアプリケーションを利用する際のポート設定や不正アクセス制限の設定、バーチャル サーバの設定など、本商品のより高度な機能の設定ができます。

#### ■アドバンスド インターネット ~ネットワークアプリケーションを利用できるようにする~

ネットワークゲームなど、ファイアウォールによって、着信データの接続先が不明になってしまうアプリケーションを利用する際のポート設定を行います。 おもなアプリケーションについては、 あらかじめ入力 / 出力ポートが設定されています。

1 画面左側のメニューから [Advanced] –「アドバンスド インターネット」の順にクリックします。

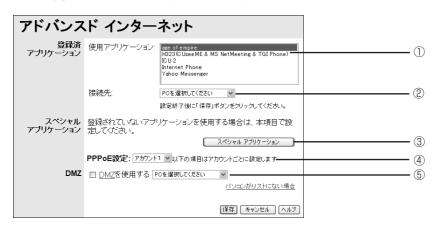

※マルチPPPoE接続の場合の画面例です。


項目名	説明
① 登録済	使用するアプリケーションを選択します。ここに表示されるのは、入力/出力
アプリケーション	ポートが設定済みのアプリケーションです。
② 接続先	アプリケーションを利用するパソコンを選択します。利用したいパソコンが
	リストにない場合は、「PC データベース」(P.80)で登録してください。
③ スペシャル	「登録済アプリケーション」の一覧にないアプリケーションを利用する場合や、
アプリケーション	アプリケーションが正しく動作しない場合は、[スペシャル アプリケーショ
	ン〕をクリックして、新しく設定します(次ページ)。
④ PPPoE 設定	DMZ 設定する場合のアカウント (接続先) を選択します。 マルチ PPPoE接
	続の場合のみ表示されます。
5 DMZ	DMZ 機能を有効にします。「登録済アプリケーション」や「スペシャル アプ
	リケーション」で設定してもアプリケーションが動作しない場合にはDMZ機
	能を使用します。アプリケーションを利用するパソコンを選択して、「DMZ
	を使用する」にチェックを入れます。
	※ DMZを設定したパソコンは、本商品のセキュリティ機能が無効になるた
	め、セキュリティが弱くなります。DMZ 機能は必要な場合のみ有効にし
	てご使用ください。
	※ マルチPPPoE接続の場合は、アカウントごとに設定することができます。

2 設定が終了したら [保存] をクリックします。

#### ・「スペシャル アプリケーション」画面

「アドバンスド インターネット」画面の「登録済アプリケーション」の一覧にないアプリケーションを利用する場合や、アプリケーションが正しく動作しない場合には、個別に設定ができます。

1 「アドバンスド インターネット」画面(P.69)で [スペシャル アプリケーション] をクリックします。

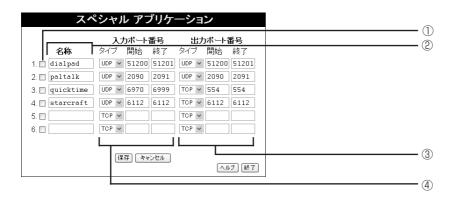

項目名		入力例	説明
①チェック:	①チェックボックス -		利用するアプリケーションにチェックを入れます。
②名称	②名称		ネットワークアプリケーションの名前を任意で入力します。
			※ 入力可能な文字数は、半角英数字記号で12文字までです。大
			文字は小文字に自動的に変換されます。
③出力	タイプ	udp	出力ポートのプロトコルタイプを選択します。パソコンがデータ
ポート	開始	51200	を送信する際に使用するポート番号の範囲を入力します。
番号			※ ポート番号には 1 ~ 65534 の半角数字を入力してくださ
	終了	51201	U).
④入力	タイプ	udp	入力ポートのプロトコルタイプを選択します。パソコンがデータ
ポート	開始	51200	を受信する際に使用するポート番号の範囲を入力します。
番号	終了	51201	※ ポート番号には 1 ~ 65534 の半角数字を入力してくださ
			U).

※半角英数字記号··· O~9、a~z、! " # \$ % & ' () \* +, -. /:; <=>?@[¥]^\_{;}




- ・アプリケーションのポートなどの設定については、アプリケーションの開発元にお問い合わせください。
- ・スペシャルアプリケーションを使用できるパソコンは、それぞれ1台のみです。
- 2 設定が終了したら [保存] をクリックします。

## ■バーチャル サーバ ~インターネット上にサーバを公開する~

インターネット(WAN側)から本商品のLAN上のパソコンにアクセスできるようにします。外部にサーバを公開できます。

1 画面左側のメニューから[Advanced]-「バーチャル サーバ」の順にクリックします。

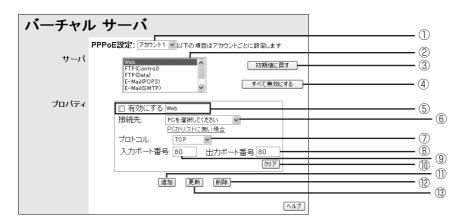

項目名	入力例	説明
① PPPoE 設定	アカウント 1	バーチャル サーバを公開するためのアカウント(接続
		先)を選択します。マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示
		されます。
②サーバ	Web	利用したいサーバを選択します。
③初期値に戻す	_	選択したバーチャル サーバの設定を初期設定に戻しま
		す。
④全て無効にする	_	一覧に表示されているすべてのバーチャル サーバを無効
		にします。
⑤有効にする	Web	②の一覧からサーバの種類を選択後、ここにチェックを
		付けて⑬の [更新] をクリックするとバーチャル サーバ
		が有効になります。一覧に接続したサーバの種類がない
		場合は、ここにサーバ名を入力して⑥~⑨の設定を行
		い、⑪の [追加]、⑬の [更新] をクリックすることで有
		効になります。
		※工場出荷時は「無効」になっています(チェックは
		入っていません)。
		※ 入力可能な文字は、半角の英数字、記号で 16 文字ま
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⑥接続先	_	バーチャル サーバにするパソコンを選択します。サーバ
		にするパソコンがリストにない場合は、「PCデータベー
	TOD	ス」(P.80) で登録してください。
①プロトコル ⑧出力ポート番号	TCP 80	開放するプロトコルのタイプを選択します。 インターネット側からサーバに接続するためのポート番
⑧山力州一下番号	00	インターネット側がらり一人に接続するためのボート番     号を入力します。
		考を入力します。   ※ ポート番号には 1 ~ 65534 の半角数字を入力して
		※ 小一下番号には 1 ~ 65534 の平用数子を入力して     ください。
9入力ポート番号	80	サーバソフトが使用するポート番号を入力します。
		※ ポート番号には 1 ~ 65534 の半角数字を入力して
		ください。

<sup>※</sup>半角英数字記号… O~9、a~z、! " # \$ % & '()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_{;}

項目名	入力例	説明
⑩クリア	_	クリックすると内容をクリアします。
⑪追加	-	設定したバーチャル サーバを②のサーバ一覧に追加しま
		す。
		※ あらかじめ登録されているサーバ名は使用できませ
		ん。
⑫削除	-	②の一覧で選択したバーチャル サーバを削除します。
		※あらかじめ登録されているサーバ名は削除できませ
		ん。
③更新	_	クリックすると設定内容を更新します。




登録可能なサーバ数は40です。


#### ■ダイナミック DNS (DDNS) ~バーチャル サーバに URL でアクセスできるようにする~

インターネット上からIPアドレスではなく URL を指定して LAN 内のバーチャル サーバに接続できるようにします。ダイナミックIPアドレスのようなIPアドレスが固定されないサービスでも、URL を指定してアクセスすることが可能です。ダイナミック DNS は次の手順で設定します。

1 無料または有料サービスを提供しているダイナミックDNSのWebサイトで登録手続きをします。インターネットに接続できれば本商品から登録することができます(ここでは、例として「http://www.dyndns.org」に登録しています)。 登録が完了すると、登録情報が E-Mail で送信されます。

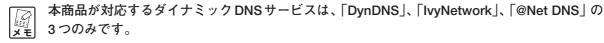

2 画面左側のメニューから [Advanced] – 「ダイナミック DNS」の順にクリックし、「DNS サーバ 欄」にある各入力欄にダイナミック DNS サービスから受信した登録情報を入力します。

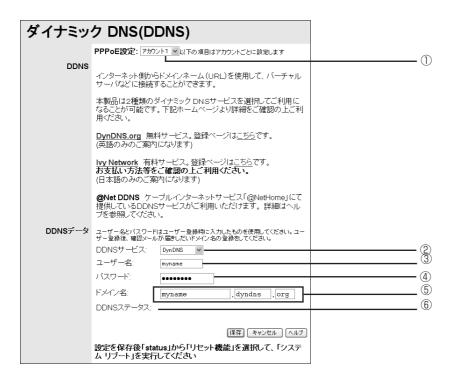

項目名	入力例	説明
① PPPoE 設定	アカウント 1	ダイナミックDNS機能を利用してバーチャル サーバを
		公開するためのアカウント(接続先)を選択します。マ
		ルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。
② DDNS サービス	_	登録したダイナミックDNSのサービス名を選択します。
③ユーザ名	corega	ダイナミック DNS サービスの Web サイトで登録した
		ユーザ名を入力します。
		※ 入力可能な文字は、半角の英数字、記号で 15 文字ま
		でです。
④パスワード	Password 02	ダイナミック DNS の Web サイトで登録したパスワー
		ドを入力します。
		※ 入力可能な文字は、半角の英数字記号で 15 文字で
		す。入力したパスワードは画面上では「●」または
		「*」で表示されます。入力ミスのないようにご注意
		ください。
⑤ドメイン名	corega	ダイナミック DNS の Web サイトで登録した希望のド
		メイン名を入力してください。
		※一度取得したドメイン名は本商品から変更できませ
		ん。ドメイン名を変更する必要があれば、ダイナミッ
		ク DNS の Web サイトでアカウントを終了し、その
		後、新たに登録をしなおしてください。
		※ 使用可能な文字は、半角英数字記号で、左側の入力欄
		は24文字以内、中央の入力欄は16文字以内、右側
		の入力欄は4文字以内で入力してください。
⑥ DDNS ステータス	_	ダイナミックDNSサーバからのメッセージを表示しま
		す。

※半角英数字記号··· 0~9、a~z、! " #\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_{;}~

3 設定が終了したら [保存] をクリックします。設定を保存すると、本商品はその時点で使用している IPアドレスを自動的に記録しますので、「DDNS ステータス」欄で希望のドメイン名が取得できたか どうか確認してください。設定に問題がなければ、ダイナミック DNS を使用してバーチャル サーバ などへの接続が可能となります。



| 「DynDNS」、「IvyNetwork」の登録手順の詳しい解説をホームページからご覧になることができ | DynDNS」、| IvyNetwork」の豆琢ナ順の計しいがある。 ニュール コール ます。弊社ホームページ(http://corega.co.jp/)から「製品情報」ー「導入ナビゲーション」の 順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミックDNS活用ガイド」をご覧ください。




|「DynDNS.org」、「IvyNetwork」、「@Net DDNS」が運営するダイナミックDNSサービスについ **注意** ては、弊社サポートの対象外となりますので、登録はお客様の自己責任で行うよう、あらかじめ ご了承ください。

## ■アクセス制限 ~パソコンのアクセスを制限する~

ローカル(LAN)側に接続されているパソコンからインターネット(WAN)側へのアクセスを制御します。 アクセス制限は、グループごとに設定できます。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「アクセス制限」の順にクリックします。

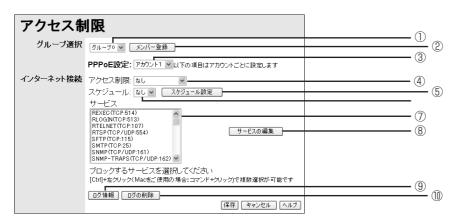

※マルチPPPoE接続の場合の画面例です。

項目名	入力例	説明
①グループ選択	グループロ	アクセス制限をするグループを選択します。
		※工場出荷時は「グループ O」になっています。
②メンバー登録	_	グループロ以外のグループのメンバーを編集できます
		(次ページ)。
③ PPPoE 設定	アカウント 1	インターネット(WAN)側へアクセスするアカウント
		を選択します。マルチPPPoE接続の場合のみ表示され
		ます。
④アクセス制限	なし	アクセスを制限するかどうかを選択します。
		・「なし」:アクセスは制限されません。
		・「全てのサービス」:全てのサービスがアクセス制限さ
		れます。
		・「選択したサービス」:「サービス」で選択したサービ
		スのみ、アクセス制限されます。
		※工場出荷時は「なし」に設定されています。
⑤スケジュール設定	_	スケジュール内容を設定したいときにクリックします。
		曜日ごとにアクセス制限をする時間帯を設定できます
		(P.76)。
⑥スケジュール	なし	アクセス制限するスケジュールを選択します。「なし」を
		選択すると常にアクセス制限が有効になります。
		※工場出荷時は「なし」に設定されています。
⑦サービス	_	アクセス制限をしたいサービスを選択します。
⑧サービスの編集	_	アクセス制限するサービスを設定したいときにクリック
		します。サービスの追加や削除ができます(P.77)。
⑨ログ情報	_	アクセス制限ログの情報を確認したいときにクリックし
		ます。
⑩ログの削除	_	アクセス制限ログの情報を削除したいときにクリックし
		ます。

2 設定が完了したら [保存] をクリックします。

## ・「メンバー登録」画面

アクセス制限をするグループを作成します。

1 「アクセス制限」画面(P.74)から 「グループ選択」で「グループ O」以外のグループを選択し、 [メンバー登録]をクリックします。



項目名	説明
①新グループ	選択したグループのメンバーを表示します。新しくグループを作成したとき
	は、空欄になっています。
②削除	選択したメンバーを新グループから削除します。
③グループ 0	デフォルトメンバーを表示します。本商品に接続されているすべてのパソコ
	ンが表示されます。
4追加	選択したメンバーを新グループに追加します。

2 設定が終了したら [終了] をクリックします。




- ・グループ0に表示されているパソコンは、本商品が認識しているパソコンの一覧ですので、新グループに追加しても、一覧から削除されません。また、1つのパソコンを異なるグループ(グループ0を除く)に重複して登録することはできません。
- ・登録可能なパソコンは最大50台です。

## ・「スケジュール設定」画面

アクセス制限をするスケジュールを設定します。スケジュールは、曜日単位で設定できます。

1 「アクセス制限」画面(P.74)から「アクセス制限」画面で[スケジュール設定]をクリックします。

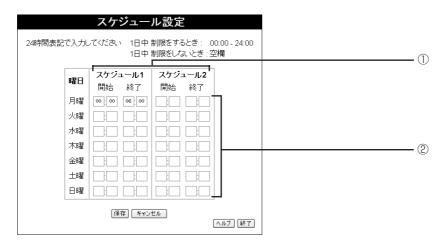


項目名	入力例	説明
①スケジュール 1、	_	アクセス制限をする時間帯を選択します。1 日のうち
スケジュール 2		で、2つの時間帯を設定できます。
②開始、終了	00:00、06:00	アクセス制限の開始時間と終了時間を入力します。

2 設定が終了したら [保存] をクリックして設定を保存し、[終了] をクリックします。

## ・「サービス」画面

アクセス制限をするサービスの追加、削除を行います。

1 「アクセス制限」画面(P.74)から「アクセス制限」画面で[サービスの編集]をクリックします。

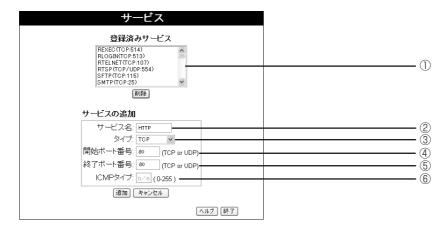

項目名	入力例	説明
①登録済みサービス	_	登録済みのサービスの一覧を表示します。削除したい
		サービスを選択し、[削除] をクリックすると、選択した
		サービスが削除されます。
②サービス名	HTTP	追加登録するサービス名を入力します。
		※ 入力可能な文字は、半角英数字記号で 12文字までで
		す。
③タイプ	TCP	追加登録するサービスのプロトコルを選択します。
④開始ポート番号	80	サービスが使用するポート番号を入力します。
⑤終了ポート番号	80	サービスが使用するポート番号を入力します。
⑥ ICMPタイプ	_	③の「タイプ」で「ICMP」を選択した場合に入力しま
		す。




- ・アクセス制限したいサービスの使用するポートがひとつだけの場合は、「開始ポート番号」と「終了ポート番号」に同じポート番号を入力します。入力例の場合、HTTPは80番ポートなので、開始ポート番号に「80」、終了ポート番号に「80」と入力します。
- ・登録済みのサービス数は40です。サービスの追加可能数は30です。
- 2 サービスを追加する場合は、[追加] をクリックすると「登録済みサービス」にサービスが追加されます。サービスを削除する場合は、表の①の手順を行います。
- 3 設定が終了したら [終了] をクリックします。

## ■セキュリティ ~外部からの不正なアクセスを防ぐ~

不正アクセスなどの対する本商品のセキュリティを設定します。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「セキュリティ」の順にクリックします。

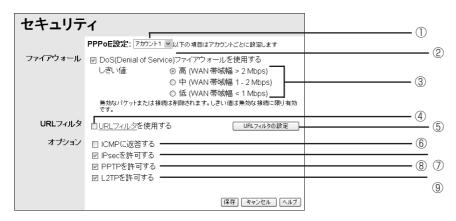

※マルチPPPoE接続の場合の画面例です。


項目名	説明
① PPPoE 設定	セキュリティ機能を設定するアカウント(接続先)を選択します。マルチ
	PPPoE 接続の場合のみ表示されます。
2 DoS (Denial of	有効にすると、DoS(Denial of Service)攻撃への防御ができます。
Service) ファイア	※ 工場出荷時は「有効」に設定されています。通常はこのまま使用すること
ウォールを使用する	をおすすめします。
③しきい値	使用しているインターネットの帯域を選択します。
	※工場出荷時は「高」に設定されています。
④ URL フィルタを	有効にすると、指定したURLへの接続を制限します。
使用する	※ 工場出荷時は「有効」になっていますが、「URL フィルタの設定」には何
	も登録されていないため、URLのフィルタリングはされません。
⑤ URL フィルタの	「URL フィルタ」画面が表示されます(次ページ)。接続制限をする URL を
設定	設定します。
⑥ ICMP に返答する	本商品にpingコマンドが送信された場合に返答するかどうかを選択します。
	※工場出荷時は「無効(返答しない)」に設定されています。
① IPsec を許可する	IPsecを使用し、VPN (Virtual Private Networking)のパススルーを可能
	にするかどうかを選択します。
	※工場出荷時は「許可する (IPsecのパススルーが可能)」に設定されていま
	す。 
® PPTP を許可する	PPTPを使用し、VPN (Virtual Private Networking) のパススルーを可
	能にするかどうかを選択します。
	※工場出荷時は「許可する(PPTPのパススルーが可能)」に設定されていま
	す。 
9 L2TP を許可する	L2TPを使用し、VPN (Virtual Private Networking)のパススルーを可能
	にするかどうかを選択します。
	※工場出荷時は「許可する(L2TPのパススルーが可能)」に設定されていま
	す。

2 設定が終了したら [保存] をクリックします。

## ・「URL フィルタ」画面

接続を制限するURLの追加と削除ができます。

1 「セキュリティ」画面(P.78)から[URLフィルタの設定]をクリックします。

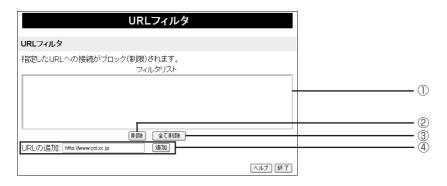

項目名	入力例	説明
①フィルタリスト	_	接続制限をするURLのリストが表示されます。
②削除	_	選択したURLを削除します。
③全て削除	_	フィルタリストに登録されている URL をすべて削除し
		ます。
④ URL の追加	http://www.cd.xx.jp	接続制限をしたいURLを入力し、[追加] をクリックすると、フィルタリストにURLが追加されます。文字列(例:violence)を入力すると、その文字列を含むURLがアクセス制限されます。 ※ 入力可能な文字は、半角英数字記号で72文字までです。

※半角英数字記号… 0~9、a~z、-.@




- ・登録可能な URL の数は 50 です。
- ・URL を登録した場合、「http://」は省略されてフィルタリストに表示されます。
- 2 設定が終了したら [終了] をクリックします。

#### ■PC データベース 〜接続しているパソコンを表示する〜

本商品に接続しているパソコンの一覧を表示します。LAN上のパソコンや固定IPアドレスの情報を管理できます。「DHCPクライアント」のパソコンは、一覧に自動的に追加されます。 固定IPアドレスを使用しているパソコンは手動で追加します。 バーチャル サーバやDMZなどを固定IPアドレスのパソコンで設定する際は、かならず PC リストに手動で登録してください。

1 画面左側のメニューから[Advanced]-「PC データベース」の順にクリックします。

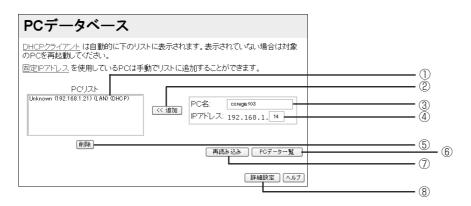


項目名	入力例	説明
① PC リスト	_	現在、接続されているパソコンもしくはネットワーク機
		器を表示します。
		※ DHCPクライアントは、自動的にPCリストに表示さ
		れます。表示されていない場合は、対象のパソコンを
		再起動してください。固定IPアドレスを使用してい
		るパソコンは、手動でリストに追加します。
		※本商品に無線で接続しているパソコンは、PCリスト
		中で「WLAN」と表示されます。
②追加	_	③と④で入力したパソコン名とIPアドレスをPCリスト
		に追加します。
③PC名	corega 103	PC リストに追加するパソコンの名称を入力します。
		※ 入力可能な文字は半角英数字記号で 15 文字までで
		す。
④IPアドレス	192.168.1.14	PCリストに追加するパソコンのIPアドレスを入力しま
		す。
⑤削除	_	PC リストから選択したパソコンを削除します。
⑥ PC データ一覧	_	PC データベースの詳しい情報を表示します。
⑦再読み込み	_	PC リストを更新します。
⑧詳細設定	_	PC データの詳細設定を行います(次ページ)。

<sup>※</sup>半角英数字記号···O~9、a~z、!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_{{;}}~

## ・「PC データベース(詳細設定)」画面

本商品に接続されているパソコンのデータの詳細設定ができます。

1 「PC データベース」画面(P.80)から[詳細設定]をクリックします。

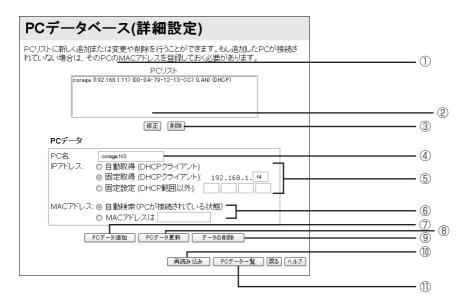

項目名	入力例	説明
① PC リスト	_	接続されているパソコンの一覧を表示します。
		※本商品に無線で接続しているパソコンは、PCリスト
		中で「WLAN」と表示されます。
②修正	_	PC リストから設定を変更したいパソコンを選択し [修
		正〕をクリックすると「PC データ」にパソコンのデー
		夕が表示されます。
③削除	_	PC リストから削除したいパソコンを選択し [削除] を
		クリックすると「PC リスト」からパソコンが削除され
		ます。
④パソコン名	corega 103	パソコンのコンピュータ名と同じ名前を入力します。
		※ 入力可能な文字は半角英数字記号で 15 文字までで
		す。

頂	i目名	入力例	説明
	自動取得(DHCP	_	パソコン側でIPアドレスを自動取得する設定にしてい
	クライアント)		る場合に選択します。IPアドレスは本商品が自動的に割
5			り当てます。
Ī	固定取得(DHCP	192. 168. 1. 14	パソコン側で IP アドレスを自動取得する設定にしてい
Pア	クライアント)		る場合でも、指定したパソコンに毎回同じIPアドレスを
アド			割り当てます。
レス			※割り当てるIPアドレスは、「LAN」(P.59) で設定し
			ている IP アドレスの範囲になります。
	固定設定	_	パソコン側で固定 IP アドレスを設定している場合に選
	(DHCP 範囲以外)		択し、IPアドレスを入力します。
6 M	「自動検索」	_	パソコンが LAN に接続されている場合に、本商品が自
A			動的にパソコンのMACアドレスを検索する設定にする
A C Z			場合に選択します。
Į į	「MACアドレスは」	_	パソコンのMACアドレスを直接設定する場合に選択し、
뇌			MACアドレスを入力します。
7	PC データ追加	_	PC データを入力したパソコンを PC リストに追加しま
			す。
8	PC データ更新	_	選択したパソコンのデータベースを更新します。
9	データの削除	_	選択したパソコンのデータベースを削除します。
10	再読み込み	_	PC データベースの表示を更新します。
1	PC データー覧	_	エントリー可能な PC データを一覧表示します。

※半角英数字記号··· O~9、a~z、! " # \$ % & ' () \* + , - . / :; <= > ? @ [¥] ^ \_ {¦} ~




## ■ルーティング~ルーティングテーブルを設定する~

LAN 上に他のルーターまたはゲートウェイがある場合は、ここでルーティングの設定ができます。通常はRIP を使用することをおすすめします。

スタティック ルーティングテーブルを使用する際は、ルーティングの機能について理解する必要があります。詳しくは、ネットワーク管理者に確認してください。

1 画面左側のメニューから [Advanced] - 「ルーティング」の順にクリックします。

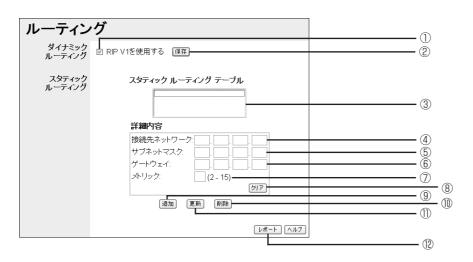

項目名	入力例	説明
①RIP V1を	_	本商品で RIP を有効にするかどうかを選択します。本
使用する		商品では RIP V1 のみをサポートしています。
		※工場出荷時は「無効」に設定されています。
		※LOCAL OFFICEの場合は表示されません(使用でき
		ません)。
②保存	_	①の設定を保存します(スタティック ルーティングテー
		ブルには変更はありません)。
③スタティックルー	_	設定されているスタティックルーティングテーブルの一
ティングテーブル		覧を表示します。
④接続先	0.0.0.0	スタティックルーティングテーブルを設定する場合に接
ネットワーク		続先ネットワークの IP アドレスを入力します。
⑤サブネットマスク	255.255.255.0	スタティックルーティングテーブルを設定する場合に接
		続先ネットワークのサブネットマスクを入力します。
⑥ゲートウェイ	192.168.1.1	スタティックルーティングテーブルを設定する場合に接
		続先と通信するために使用するゲートウェイの IP アド
		レスを入力します。
⑦メトリック	2	接続先ネットワークにデータが届くまでに通過するルー
		夕の数です。2~15の間で設定してください。
⑧クリア	_	「詳細内容」欄の入力内容をクリアします。
9追加	_	「詳細内容」欄の入力内容をスタティックルーティング
		テーブルに追加します。

項目名	入力例	説明
⑩削除	_	③で選択したスタティック ルーティング テーブルを削
		除します。
⑪更新	_	「詳細内容」欄の設定内容でスタティック ルーティング
		テーブルを更新します。
②レポート	_	設定されているすべてのスタティック ルーティング
		テーブルのリストを表示します。




- ・本商品の RIP は LAN 側のみとなります。
- ・登録可能なルーティングテーブル数は 20 です。
- 2 表の①を設定した場合は [保存] をクリックした後に [更新] をクリックします。ほかの設定をした場合は [追加] をクリックした後に [更新] をクリックします。

#### ■リモート設定 ~インターネット上から本商品の設定をする~

本商品をインターネット経由で設定できるようにします。

1 画面左側のメニューから [Advanced] ー「リモート設定」の順にクリックします。

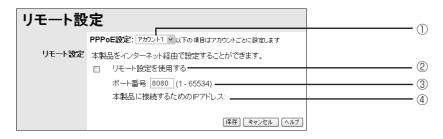

※マルチPPPoE接続の場合の画面例です。

項目名	入力例	説明
①PPPoE 設定	アカウント 1	リモート設定を行うアカウント(接続先)を選択します。
		マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。
②リモート設定を使	_	チェックを付けるとインターネット側(WAN側)から
用する		本商品の設定することができます。
		※工場出荷時は「無効」に設定されています。
③ポート番号	8080	インターネット(WAN)側から本商品にアクセスする
		場合のポート番号を指定します。1~65534の範囲で
		ポート番号を入力してください。
		※工場出荷時は「8080」に設定されています。
④本商品に接続する	_	インターネット(WAN)側から本商品の設定をする場
ためのIPアドレ		合に指定する IP アドレスが表示されます。
ス		※本商品に接続するためのIPアドレスは、本商品の
		WAN 側 IP アドレスになります。

2 設定が終了したら [保存] をクリックします。



- ・インターネット (WAN) 側から本商品にアクセスする場合、接続する前に必ず本商品のWAN 側IPアドレスを確認してください。
- 「リモート設定を使用する | を有効に設定した場合、第三者からの不正アクセスやインター ネット上への情報の漏洩などが考えられます。リモート設定を使用していないときは、「無効 | に設定することをおすすめします。



インターネット(WAN)側から接続する際は、次の例のようにIPアドレスの後ろにポート番号 インターネット メモ を指定します。

http://本商品のWAN側IPアドレス:ポート番号

## ■その他各種設定

本商品の時刻の設定や、IPv6、UPnPなどの設定ができます。

1 画面左側のメニューから [Advanced] - 「その他各種設定」の順にクリックします。

<マルチ PPPoE 接続時>

その他各種設定			
時間設定	◎自動設定       ○手動設定		
ダイレクトPPPoE	図ダイレクトPPPoEを許可する		
IPv6 ブリッジ	☑ IPv6 ブリッジを有効にする — 3		
UPnP	PPPoE設定: 「アカウント1 マ         6           以下の項目はアカウントごとに設定します         ⑦           プリアnPを使用する         ⑦	5) 8	
MTU	MTUを変更する: [454] (1 - 1500) 「イト PPPoE接続時のみ使用できます		
バックアップDNS	バックアップDNSサーバ1: 12 34 66 99 12 バックアップDNSサーバ2: 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		
	保存] キャンセル へルブ		


<マルチ PPPoE 以外での接続時>

その他各種設定				
時間設定	<ul><li>○自動設定</li><li>○手動設定</li></ul>	1)		
ダイレクトPPPoE	☑ダイレクトPPPoEを許可する — ②			
IPv6 ブリッジ	☑ IPv6 ブリッジを有効にする			
UPnP	<ul><li>☑UPnP を有効にする</li><li>☑UPnPを使って本製品の設定を変更する</li><li>□WAN側の切断機能を有効にする</li></ul>	<u> </u>	- 110	
MTU	MTUを変更する: [1454] (1 - 1500)/ バイト PPPoE接続時のみ使用できます	1		
バックアップDNS	バックアップDNSサーバ1: 12 34 56 99 バックアップDNSサーバ2: このDNSはWAN側設定で指定したDNSが無効のときのみ使用されます。	(P)		
	【保存】「キャンセル」「ヘルブ」			

項目名	入力例	説明
①時間指定	_	本商品の内蔵時計を設定します。
		・自動設定:NTPサーバに接続し、自動的に時刻の設定
		を行います。
		・手動設定:手動で設定するときに選択し、入力欄に入
		力します。
②ダイレクト PPPoE	_	チェックを付けると、本商品のPPPoE接続機能を使わ
を許可する		ずに、接続しているパソコンからPPPoE接続ツールを
		使用して接続することができます。
③IPv6 ブリッジを	_	チェックを付けると、IPv6での接続が有効になります。
有効にする		
④アプリケーション	_	UPnP (Universal Plug and Play) 対応アプリケー
でWAN側IPを		ションでWAN側IPアドレスを選択する場合に使用しま
使用する		す。 マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。

項目名	入力例	説明
⑤WAN側IP	_	手動でUPnPを使用するセッションを選択する場合に使
		用します。マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。
⑥PPPoE 設定	アカウント 1	UPnP 設定を行うアカウント(接続先)を選択します。
		マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。
⑦UPnP を使用する	_	チェックを付けるとUPnP機能を使用できます。マルチ
		PPPoE 接続時のみ表示されます。
⑧WAN 側の切断機	_	チェックを付けるとUPnP機能を使用してWAN (イン
能を有効にする		ターネット)を切断することができます。
		※工場出荷時は「無効」に設定されています。
9UPnP を有効にす	_	UPnP 機能によって自動的に LAN に接続された装置を
る		検出し認識します。UPnP機能は、Windows XPでご
		使用になれます。マルチ PPPoE 接続時は、表示されま
		せん。
⑩UPnP を使って	_	チェックを付けると、UPnP機能を使用して、本商品の
本商品の設定を		設定を変更することができます。チェックを外すと、
変更する		UPnP機能を使用した本商品の設定変更はできなくなり
		ます。マルチPPPoE接続時は、表示されません。
①MTU を変更する	1454	MTUの値を変更します。PPPoE接続の場合のみ、設定
を有効にする		できます。通常はリモートサーバから自動的に設定され
		ます。プロバイダから指示があったときのみ変更してく
		ださい。1~1500の間で設定してください。フレッツ・
		ADSLに接続した場合には、自動的に「1454」に設定
		されます。
		※工場出荷時の設定値は「1454」に設定されていま
		す。
®バックアップ DNS	12. 34. 56. 99	DNS (ドメインネーム サーバ) のIPアドレスを入力し
		ます。優先DNSサーバが利用できない場合に、ここで
		入力したDNSサーバが使用されます。プロバイダに指
		定された場合に入力してください。指定されない場合は
		空欄にしてください。

2 設定が終了したら [保存] をクリックします。

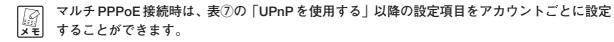

# MACアドレスについて

ご契約されているプロバイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事前に申請する必要があります。その場合、ADSLモデムなどに直接接続するネットワーク機器(本商品も含むパソコンなど)のMACアドレスをプロバイダに事前申請してください。

本商品の MAC アドレスは本体底面に記載されております。

LAN側のMACアドレスについては、設定ユーティリティの [Status (ステータス)] ー [システムデータ] の順で表示される画面 (P.62) で確認できます。

# おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の 一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。国内外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2006 株式会社コレガ corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器は各メーカの商標または登録商標です。

> 2006年8月 初版 2006年11月 第二版